


Ersatzteile

Listen &
Explosionszeichnungen

Haushaltspumpen
(Grauwasser)

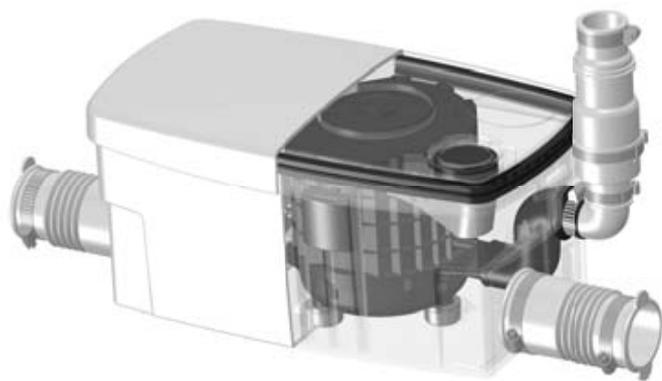

Sanibroy®


Inhaltsverzeichnis:

Seite 4	Ersatzteilliste Sanivite+
Seite 5	Explosionszeichnung Sanivite+
Seite 6	Ersatzteilliste Sanivite bis 2017
Seite 7	Explosionszeichnung Sanivite bis 2017
Seite 9	Explosionszeichnung Sanivite bis 4.2008
Seite 10	Ersatzteilliste Access 4
Seite 11	Explosionszeichnung Access 4
Seite 12	Ersatzteilliste Speed+
Seite 13	Explosionszeichnung Speed+
Seite 14	Ersatzteilliste Speed bis 2017
Seite 15	Explosionszeichnung Speed bis 2017
Seite 17	Explosionszeichnung Speed bis 4.2008
Seite 18	Ersatzteilliste Douche+
Seite 19	Explosionszeichnung Douche+
Seite 20	Ersatzteilliste Douche bis 2017
Seite 21	Explosionszeichnung Douche bis 2017
Seite 22	Ersatzteilliste Shower Flat
Seite 23	Explosionszeichnung Shower Flat
Seite 24	Ersatzteilliste Sanifloor 1,3 und 4
Seite 25	Explosionszeichnung Sanifloor 1,3 und 4
Seite 26	Ersatzteilliste COM
Seite 27	Explosionszeichnung COM
Seite 28	Ersatzteilliste COM 2
Seite 29	Explosionszeichnung COM 2
Seite 30	Ersatzteilliste Traymatic D3
Seite 31	Explosionszeichnung Traymatic D3
Seite 30	Ersatzteilliste Traymatic D7
Seite 31	Explosionszeichnung Traymatic D7
Seite 34	Welche Arbeiten umfasst die Wartung?
Seite 35	Muster Wartungsvertrag
Seite 36	Garantiebestimmungen
Seite 37	AGB und Verbraucherinformationen

Sanivite+

Bestell-Nr.	Stücklisten-Nr.	Artikelbezeichnung	St.-Zahl
BL121043	1	Behälter	1
BL121042	2a	Gerätedeckel	1
NP100093	2b	Deckeldichtung	1
SX1070	7	Oberförderrohr	1
SP1080	8	Innenförderrohr	1
BL120847	10	Pumpenrad	1
BL121046	11	Pumpenboden Vite +	1
NE100121	13	Unterlegscheibe M6 zu Pumpenrad	1
PRESSAVSV	14	Pressostat komplett VITE +	1
X2150	15	Membrane	1
X2170	17	Mikroschalter XGG	1
X2180	18	Kabelhülle	1
SR1200	20	Dichtring zu Pumpenboden	1
BL120156	20b	Klemmring	1
COUDMANCH	21a+c+d+e+28a+b	Ablaufbogen komplett inkl. RSK	1
BL120142	21e	Gummiadapter einzeln	1
BL120348	24	Schwimmer für Lüfterdeckel	1
SX1260	26a	Lüfterabdeckung	1
SX1261	26b	Kohlefilter	1
XR2280	28a	Schelle 32-55mm	1
XR2281	28b	Schelle 25-40mm	1
XR2310	31	Gummibalgenmuffe 46/40	1
NP100204	32	Einlaufklappe Ø46	1
XR2370	37	Verschlussstopfen	1
V3380	38	Kondensator 8µF	1
X2390	39	Halteklips für Membrane	2
X2401	40	Siebplatte mit Stößel	1
X2411	41	Pressostatboden mit Dichtung	1
X2480	48	Kabelhüllenschelle 33.1	1
X2500	50	Bügel + Klammer zu Pressostat	1
AU010705	56	Gehäusefüße	4
NP100161	63	Gummidämpfer Motor	1
BL120252	64	Befestigung	1
SACH204	-	Zubehörbeutel	1
OT120803		Verpackung Kartonage	1
SE200500		Verpackung Styropor unten	1
CA300230		Verpackung Styropor	1

Sanivite +

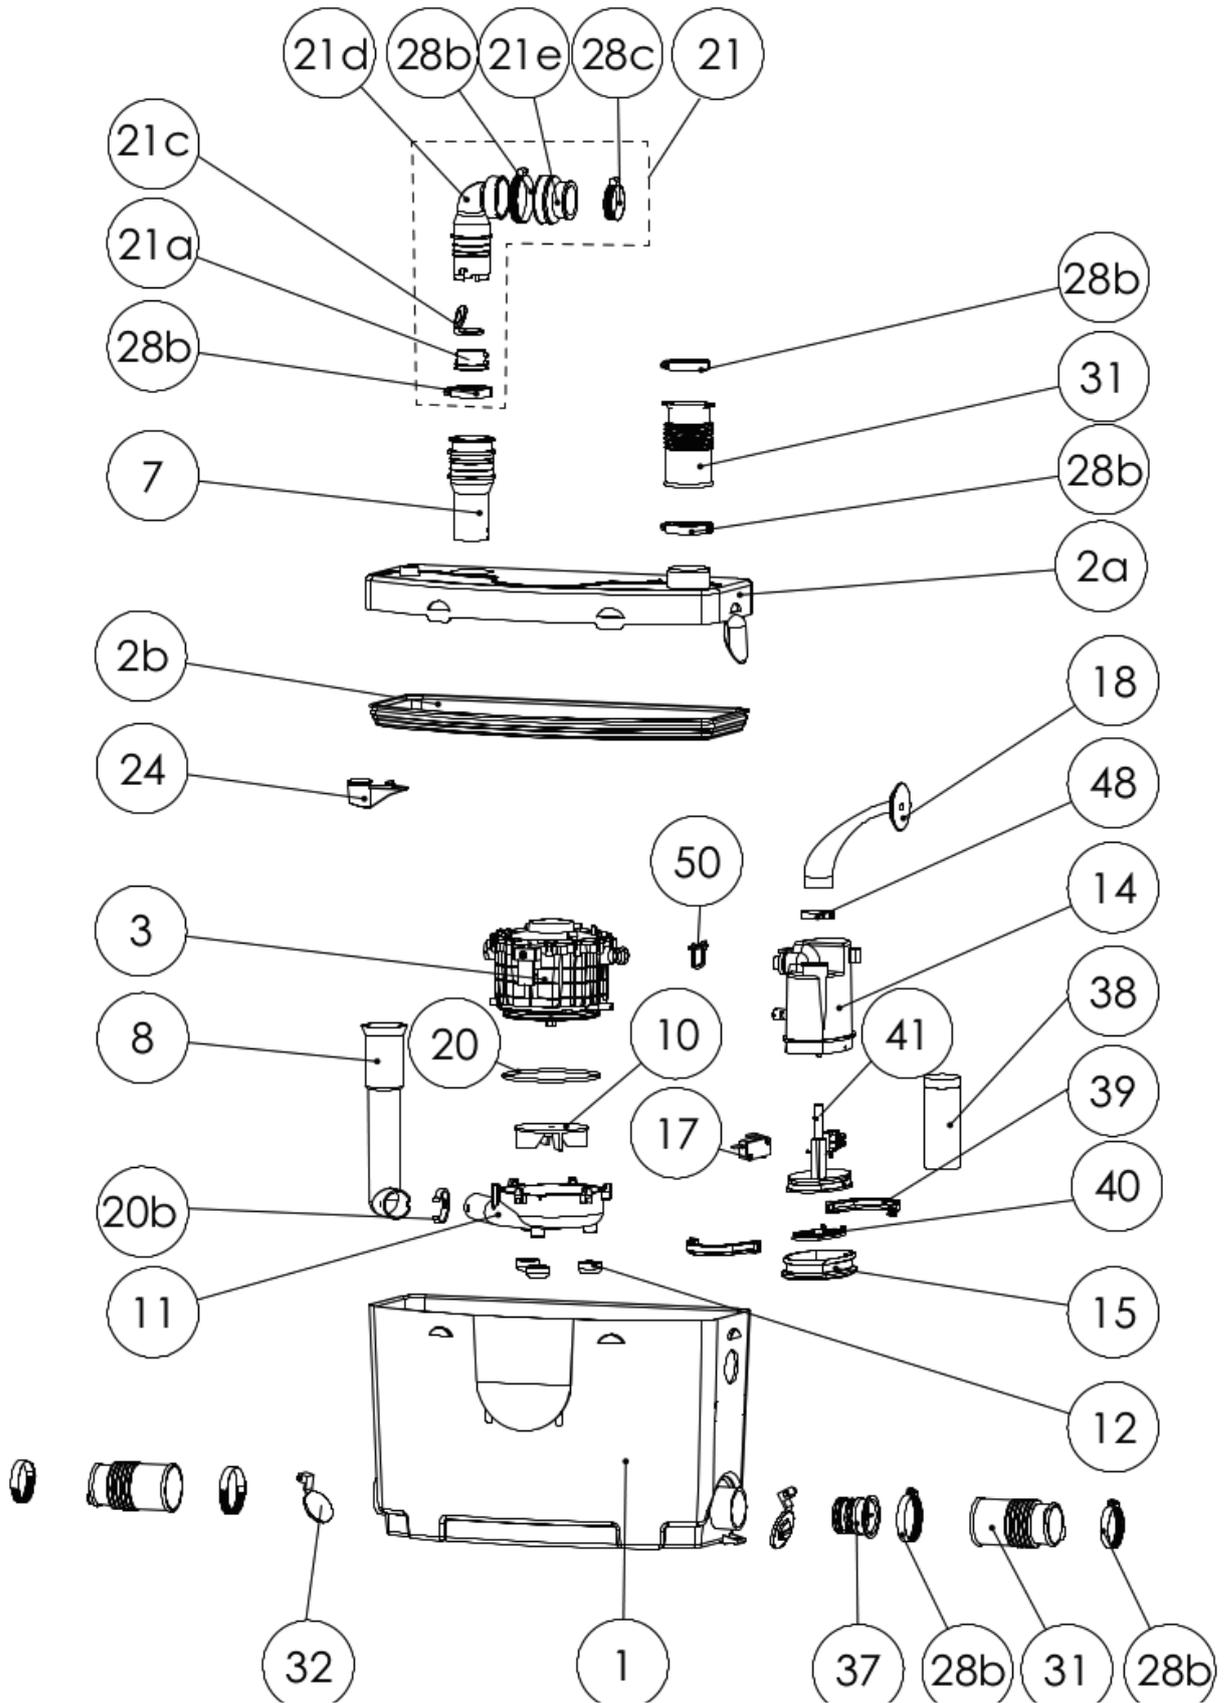


Sanivite


Bestell-Nr.	Stücklisten-Nr.	Artikelbezeichnung	St.-Zahl
V3010	1	Behälter Baureihe ab 09.2012	1
V3020	2a	Gerätedeckel	1
V3021	2b	Deckeldichtung	1
SX1070	7	Oberförderrohr	1
V3080	8	Innenförderschlauch 32-40 alt	1
SP1080	8+20b	Innenförderrohr + Klemmring aktuell	1
V3100	10	Pumpenrad	1
V3110	11	Pumpenboden Ø32 alt	1
BL120268	11	Pumpenboden 110 silence aktuell	1
X2141	-	Pressostat komplett	1
X2140	14	Pressostatgehäuse lose	1
X2150	15	Membrane	1
X2170	17	Mikroschalter	1
X2180	18	Kabelhülle	1
SR1200	20	O-Ring	1
COUDMANCH	21a+c+d+e+28a+b	Ablaufbogen komplett Baureihe ab 05/2008	1
BL120142	21e	Gummiadapter einzeln	1
BL120348	24	Schwimmer für Lüfterdeckel	1
X2260	26	Lüfterabdeckung	1
XR2280	28a	Schelle 32-55	1
XR2281	28b	Schelle 25-40	1
XR2310	31	Gummibalgenschlange 46/40	1
XR2320	32	Einlaufklappe Ø46 Baureihe bis 09.2012	1
XR2370	37	Verschlussstopfen Baureihe bis 09.2012	1
V3380	38	Kondensator 8µF	1
X2390	39	Halteklips für Membrane	2
X2401	40	Siebplatte mit Stößel	1
X2411	41	Pressostatboden mit Dichtung	1
X2480	48	Kabelhüllenschelle 33.1	1
X2500	50	Bügel + Klammer	1
X2560	56	Gehäusefüße	4
AU010705	56	Gehäusefüße Baureihe ab 09.2012	4
CLAPRL	65	Schraubverschluss Baureihe ab 09.2012	1
V3580	-	Zubehörbeutel Baureihe bis 09.2012	1
SACH26	-	Zubehörbeutel Baureihe ab 09.2012	1
X2261	-	Aktivkohlefilter komplett	1
X2262	-	Kohlefilter-Ersatzmatten	2

Vite, Baureihe bis 04.2008

XR2210	-	Rückstauklappe Unterteil	1
XR2211	-	Rückstauklappe	1
V3212	-	Ablaufbogen	1

Explosionszeichnung Sanivite

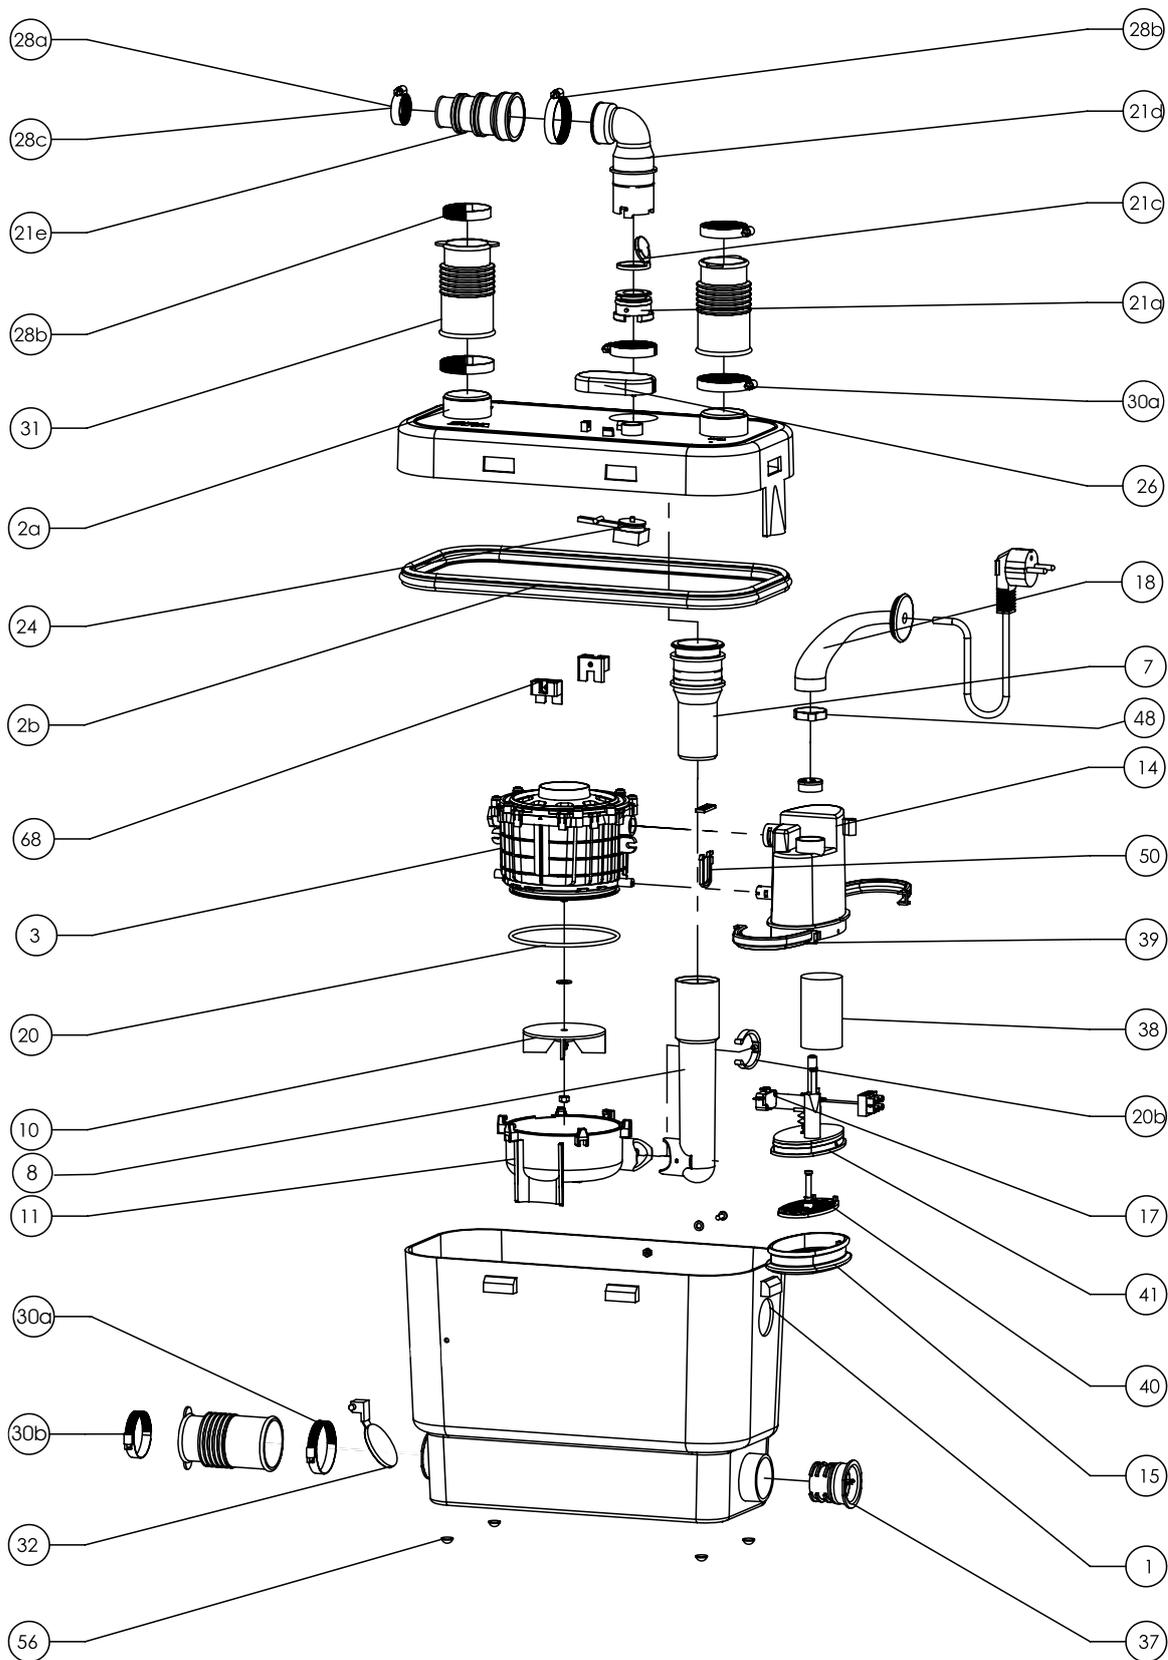


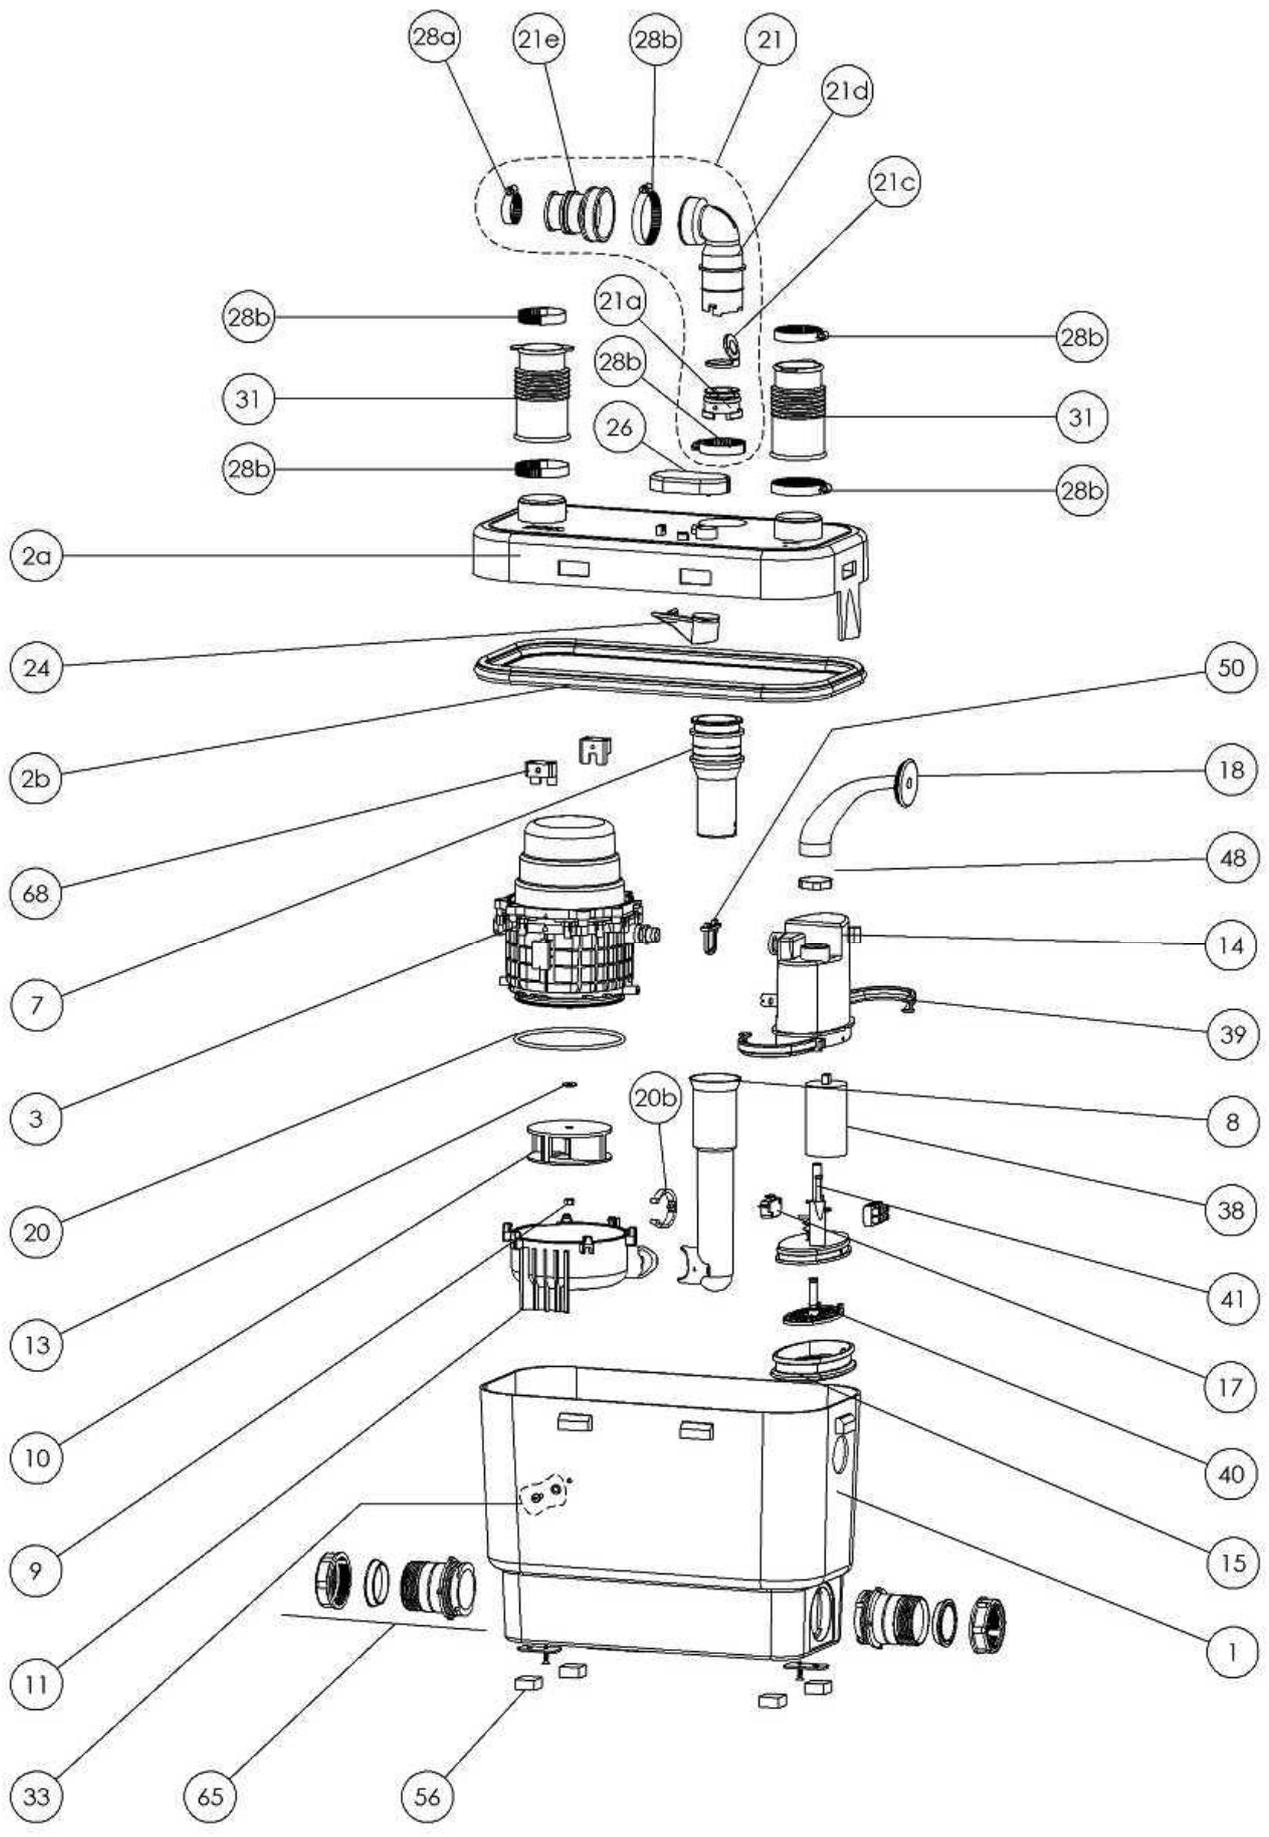

Access 4

Bestell-Nr.	Stücklisten-Nr.	Artikelbezeichnung	St.-Zahl
BL120579	1	Behälter	1
BL120589	2a	Einsatz zu Behälter	1
NP100354	2b	Dichtung Einsatz zu Behälter	1
BL120591	2c	Deckel zu Motor	1
BL120592	2d	Deckel zu Pressostat	1
BL120611	4	Siebkorb	1
SX1070	7	Oberförderrohr	1
BL120234	8	Innenförderrohr	1
BL120598	10	Pumpenrad	1
BL120610	11	Pumpenboden	1
SX1120	12	Gummidämpfer	3
BL120656	14	Pressostatgehäuse	1
AU010256	15	Membrane	1
X2170	17	Mikroschalter	1
SR1200	20	O-Ring	1
SX1213	21a+c+d	Ablaufstutzen + Rückstauklappe kompl.	1
AT200203	23	Klappe zu Messer	1
BL120348	24	Schwimmer zu Lüfterdeckel	1
X2280	28a	Schelle 20-32	1
XR2280	28b	Schelle 32-55	1
XR2281	28c	Schelle 25-40	1
X2290	29	Ablaufschlauch	1
XR2310	31	Gummibalgenmuffe 46/40	1
XR2320	32	Einlaufklappe Ø46	1
A2370	37	Verschlussstopfen	1
X2380	38	Kondensator 14µF	1
BL120624	39	Halteklips für Membrane	2
BL120739	40	Siebplatte mit Stößel	1
NP100164	55	Kabelschutzhülle	1
BL120375	1	Kabelisolierung	1
AU010705	56	Gehäusefüße	4
BL120461	66	Reduzierung 23/32	1
BL120770	67	Gummiadapter 28/32	1
SACH153	-	Zubehör	1


Explosionszeichnung Access 4

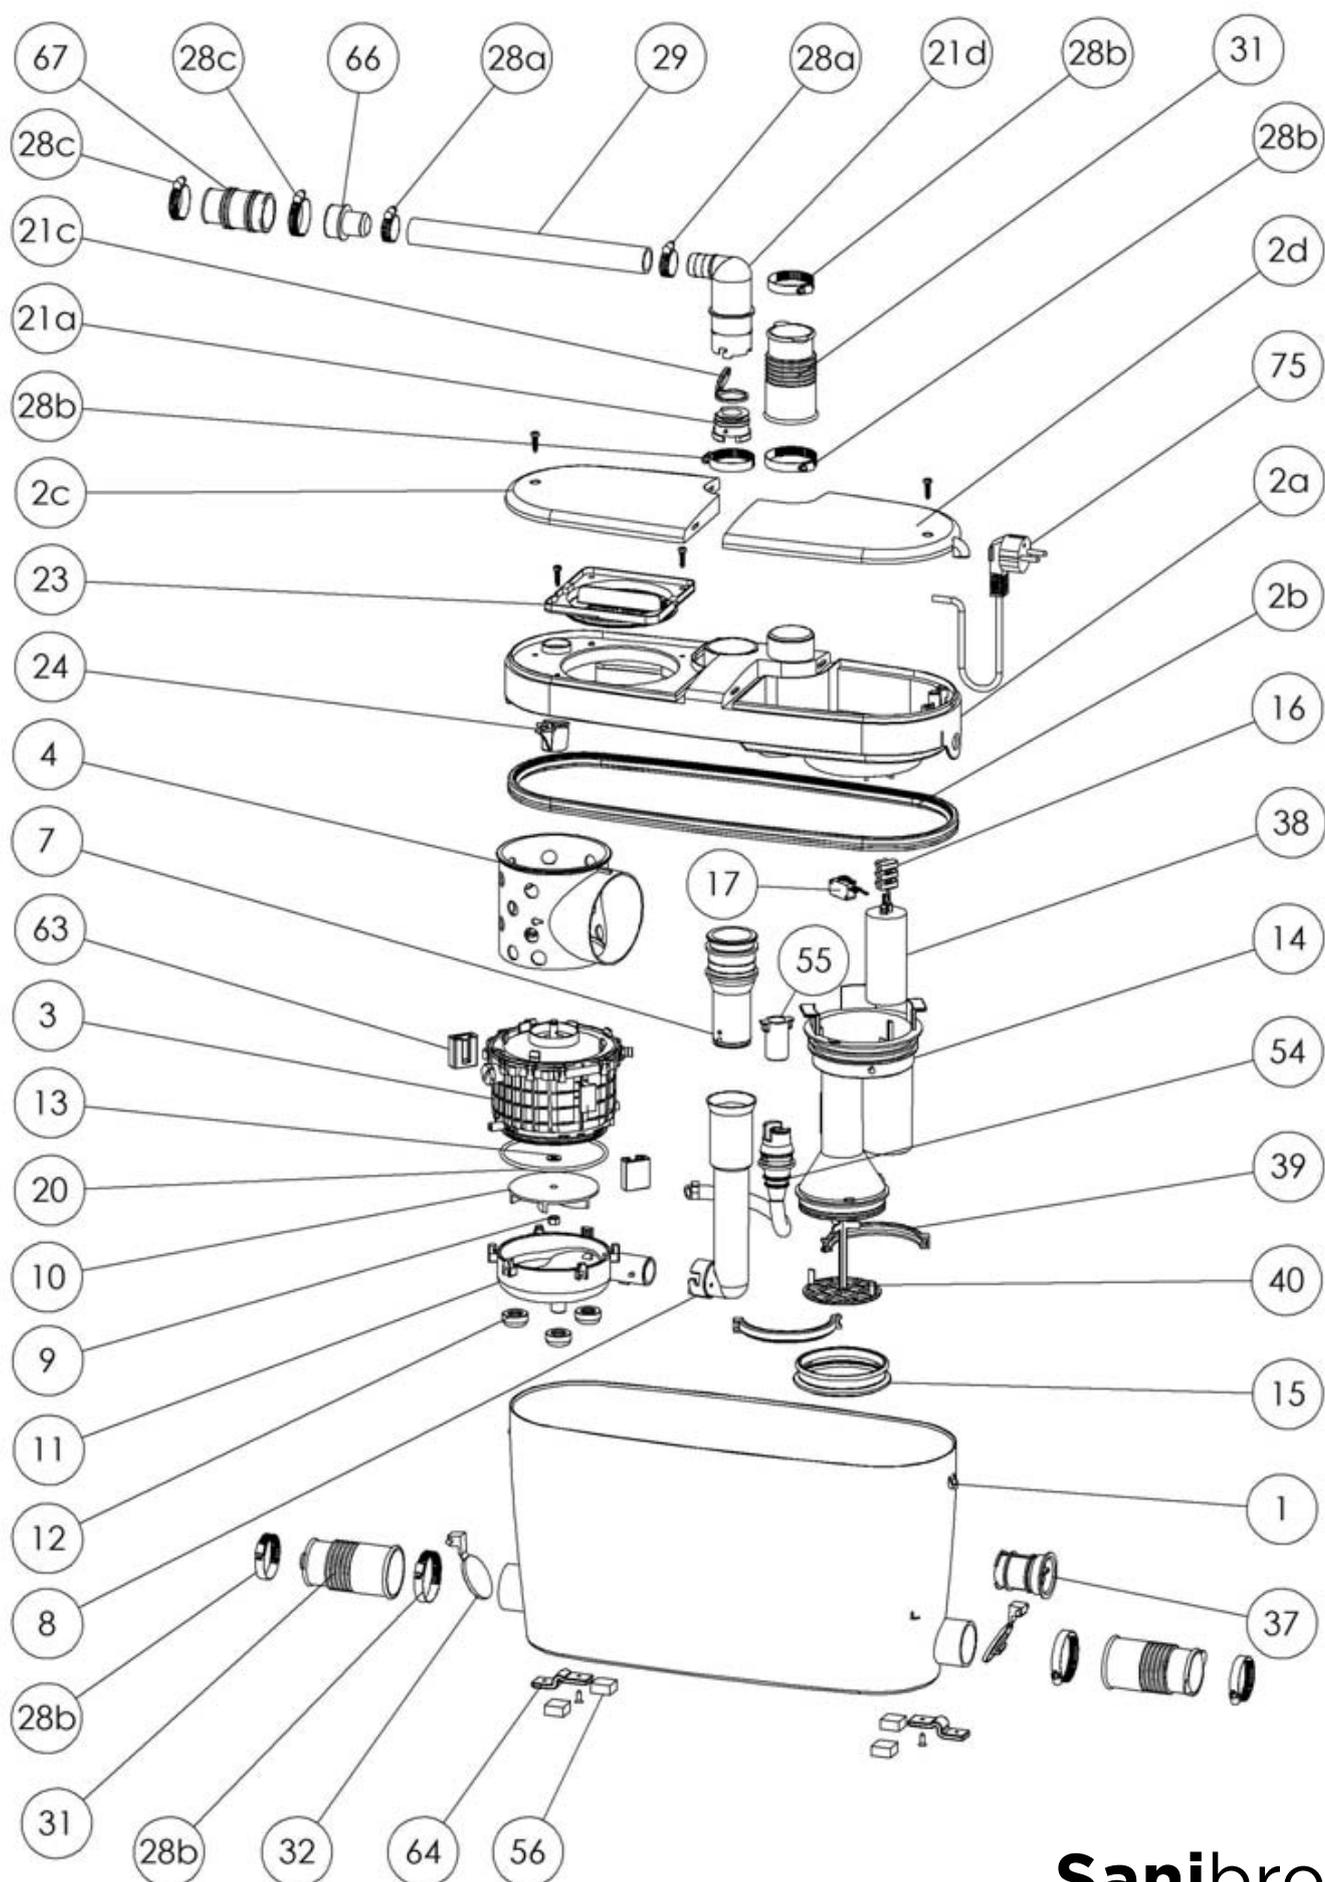

Sanispeed+

Bestell-Nr.	Stücklisten-Nr.	Artikelbezeichnung	St.-Zahl
BL121045	1	Behälter	1
BL121044	2a	Gerätedeckel	1
NP100093	2b	Deckeldichtung	1
SX1070	7	Oberförderrohr	1
SP1080	8	Innenförderrohr	1
BL120847	10	Pumpenrad	1
BL121046	11	Pumpenboden Vite +	1
NE100121	13	Unterlegscheibe M6 zu Pumpenrad	1
PRESSAVSV	14	Pressostat komplett VITE +	1
X2150	15	Membrane	1
X2170	17	Mikroschalter XGG	1
X2180	18	Kabelhülle	1
SR1200	20	Dichtring zu Pumpenboden	1
BL120156	20b	Klemmring	1
CMNSAV	21a+c+d+e+28a+b	Ablaufbogen komplett inkl. RSK	1
BL120134	21e	Gummiadapter einzeln	1
BL120348	24	Schwimmer für Lüfterdeckel	1
BL120486	26a	Lüfterabdeckung	1
SX1261	26b	Kohlefilter	1
XR2280	28a	Schelle 32-55mm	1
XR2281	28b	Schelle 25-40mm	1
XR2310	31	Gummibalgenmuffe 46/40	1
NP100204	32	Einlaufklappe Ø46	1
XR2370	37	Verschlussstopfen	1
V3380	38	Kondensator 8µF	1
X2390	39	Halteklips für Membrane	2
X2401	40	Siebplatte mit Stößel	1
X2411	41	Pressostatboden mit Dichtung	1
X2480	48	Kabelhüllenschelle 33.1	1
X2500	50	Bügel + Klammer zu Pressostat	1
AU010705	56	Gehäusefüße	4
NP100161	63	Gummidämpfer Motor	1
BL120088	64	Befestigung	1
SACH204	-	Zubehörbeutel	1
OT120800		Verpackung Kartonage	1
SE200500		Verpackung Styropor unten	1
CA300230		Verpackung Styropor	1

Explosionszeichnung Sanispeed+

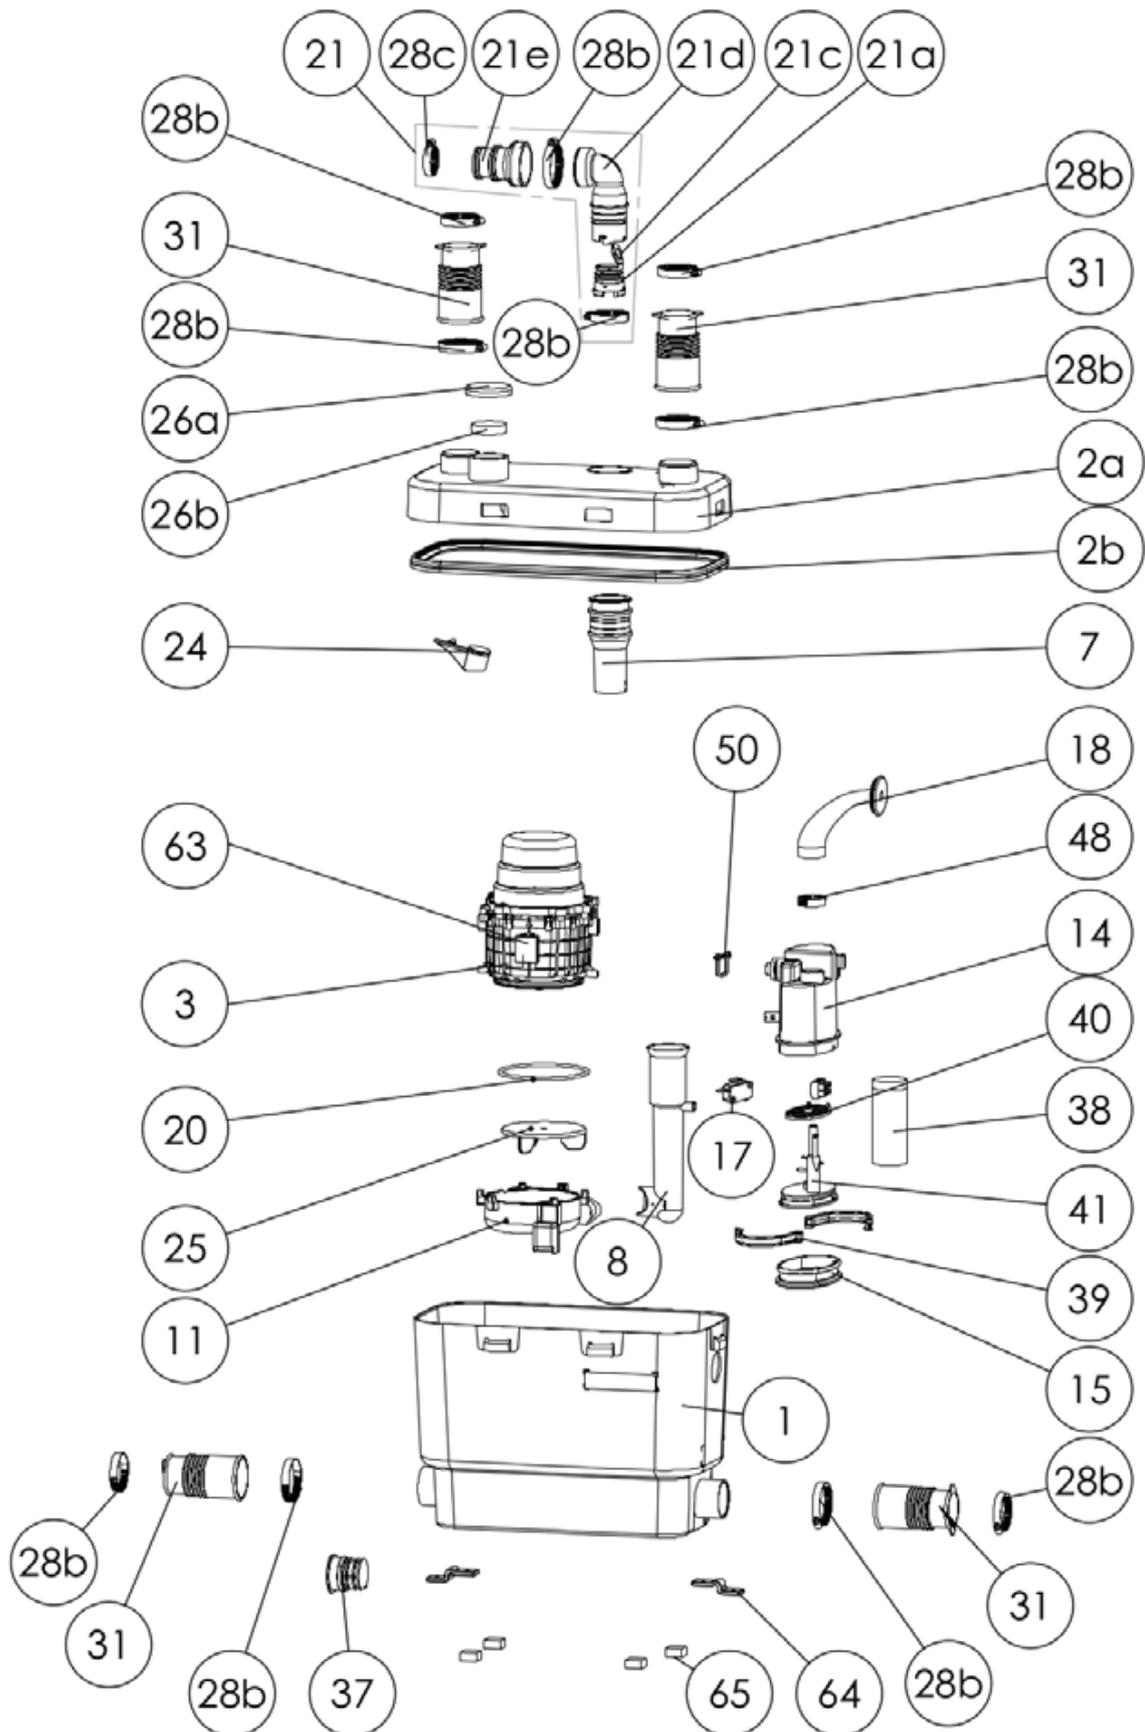

Sanibroy®


Sanispeed


Bestell-Nr.	Stücklisten-Nr.	Artikelbezeichnung	St.-Zahl
SP1010	1	Behälter Baureihe ab 09.2012	1
SP1020	2a	Gerätedeckel	1
V3021	2b	Deckeldichtung	1
SX1070	7	Oberförderrohr	1
SP1080	8 + 20b	Innenförderrohr + Klemmring	1
SP1013	10	Pumpenrad	1
BL120268	11	Pumpenboden 110 silence	1
X2141	-	Pressostat komplett	1
X2140	14	Pressostatgehäuse lose	1
X2150	15	Membrane	1
X2170	17	Mikroschalter	1
X2180	18	Kabelhülle	1
SR1200	20	O-Ring	1
COUDMANCH	21a+c+d+e+28a+b	Ablaufbogen komplett Baureihe ab 05/2008	1
BL120134	21e	Gummiadapter einzeln	1
BL120348	24	Schwimmer für Lüfterdeckel	1
BL120026	26	Lüfterabdeckung	1
XR2281	28a	Schelle 25-40	1
XR2280	28b	Schelle 32-55	1
XR2310	31	Gummibalgennmuffe 46/40	1
XR2320	32	Einlaufklappe Ø46 Baureihe bis 09.2012	1
XR2370	37	Verschlussstopfen Baureihe bis 09.2012	1
V3380	38	Kondensator 8µF	1
X2390	39	Halteklips für Membrane	1
X2401	40	Siebplatte mit Stößel	1
X2411	41	Pressostatboden mit Dichtung	1
X2480	48	Kabelhüllenschelle 33.1	1
X2500	50	Bügel + Klammer	1
X2560	56	Gehäusefüße	4
AU010705	56	Gehäusefüße Baureihe ab 09.2012	4
CLAPRLG	65	Schraubverschluss Baureihe ab 09.2012	1
SACH27	-	Zubehörbeutel Baureihe ab 09.2012	1
V3580	-	Zubehörbeutel Baureihe bis 09.2012	1
X2261	-	Aktivkohlefilter komplett	1
X2262	-	Kohlefilter-Ersatzmatten	2

Speed, Baureihe bis 04/2008

XR2210	-	Rückstauklappe Unterteil	1
XR2211	-	Rückstauklappe	1
V3212	-	Ablaufbogen	1

Explosionszeichnung Sanispeed

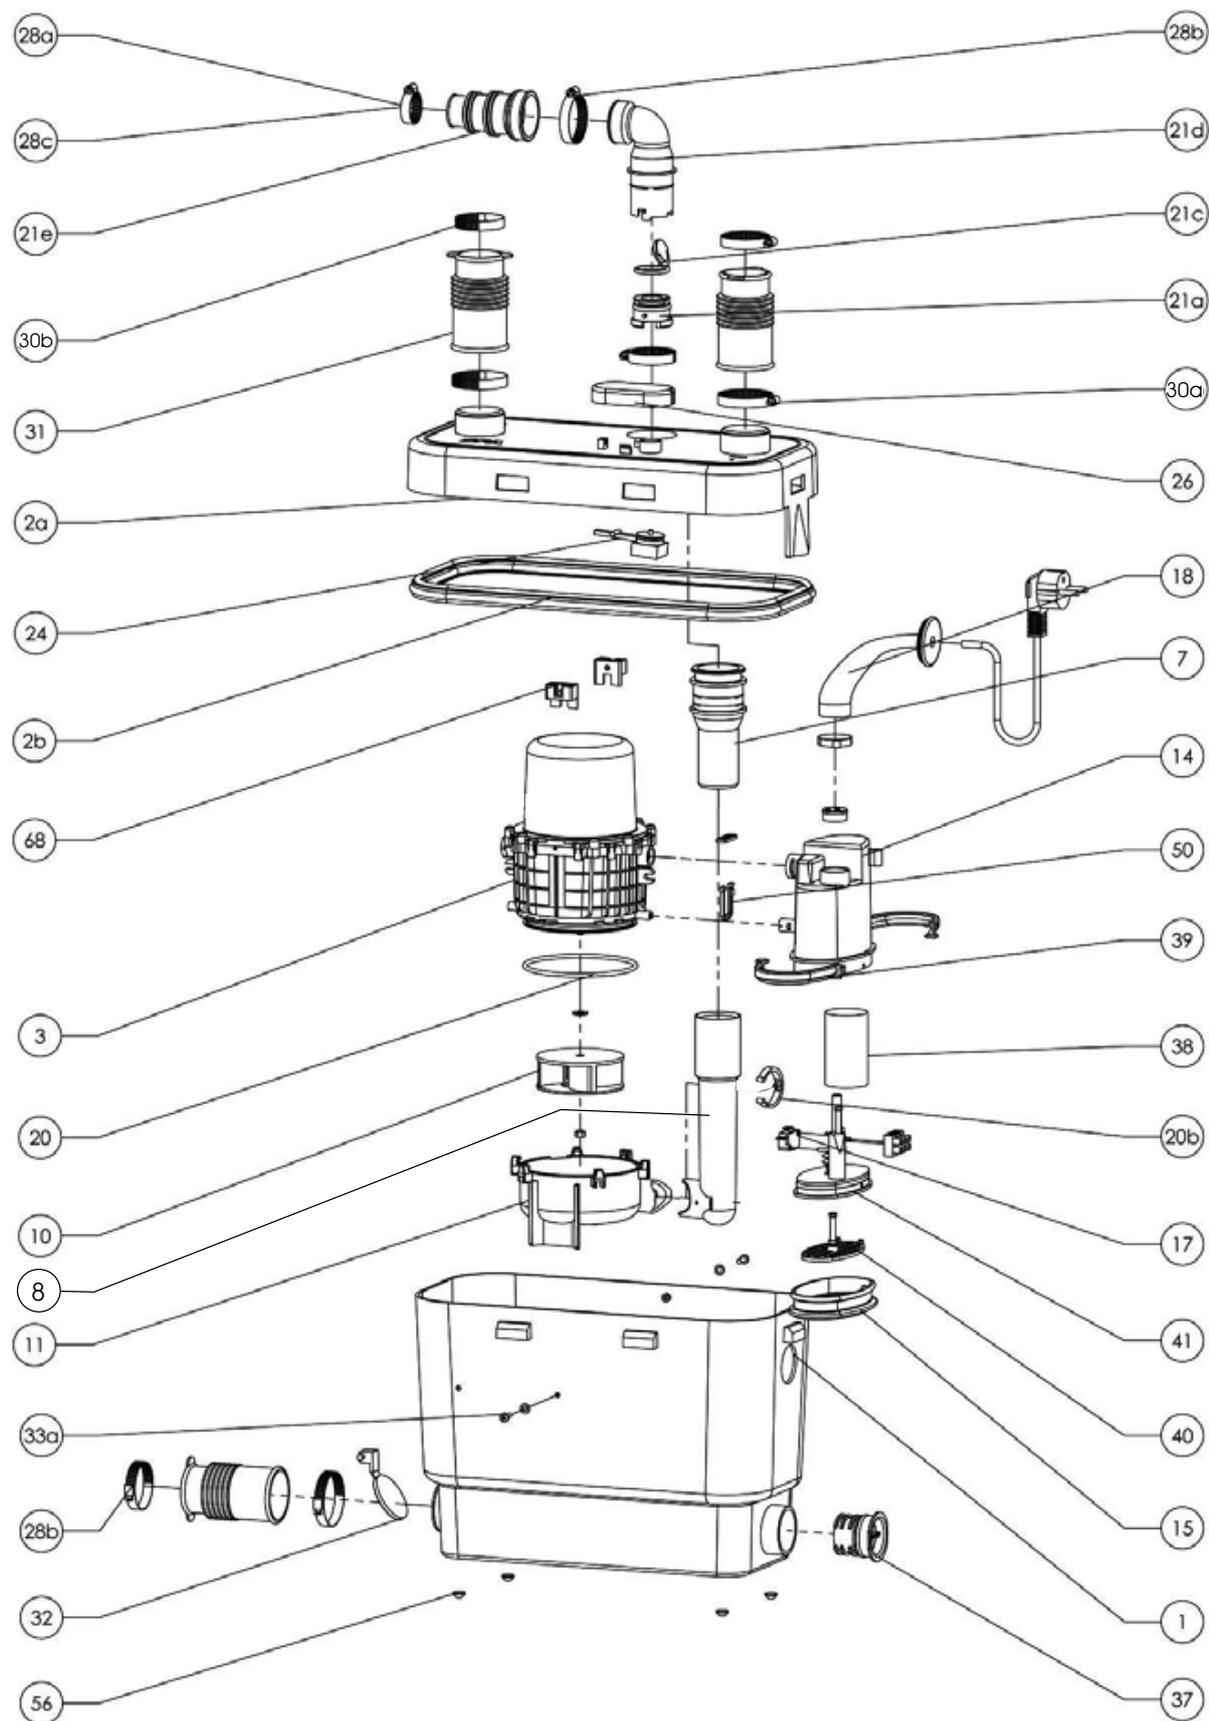


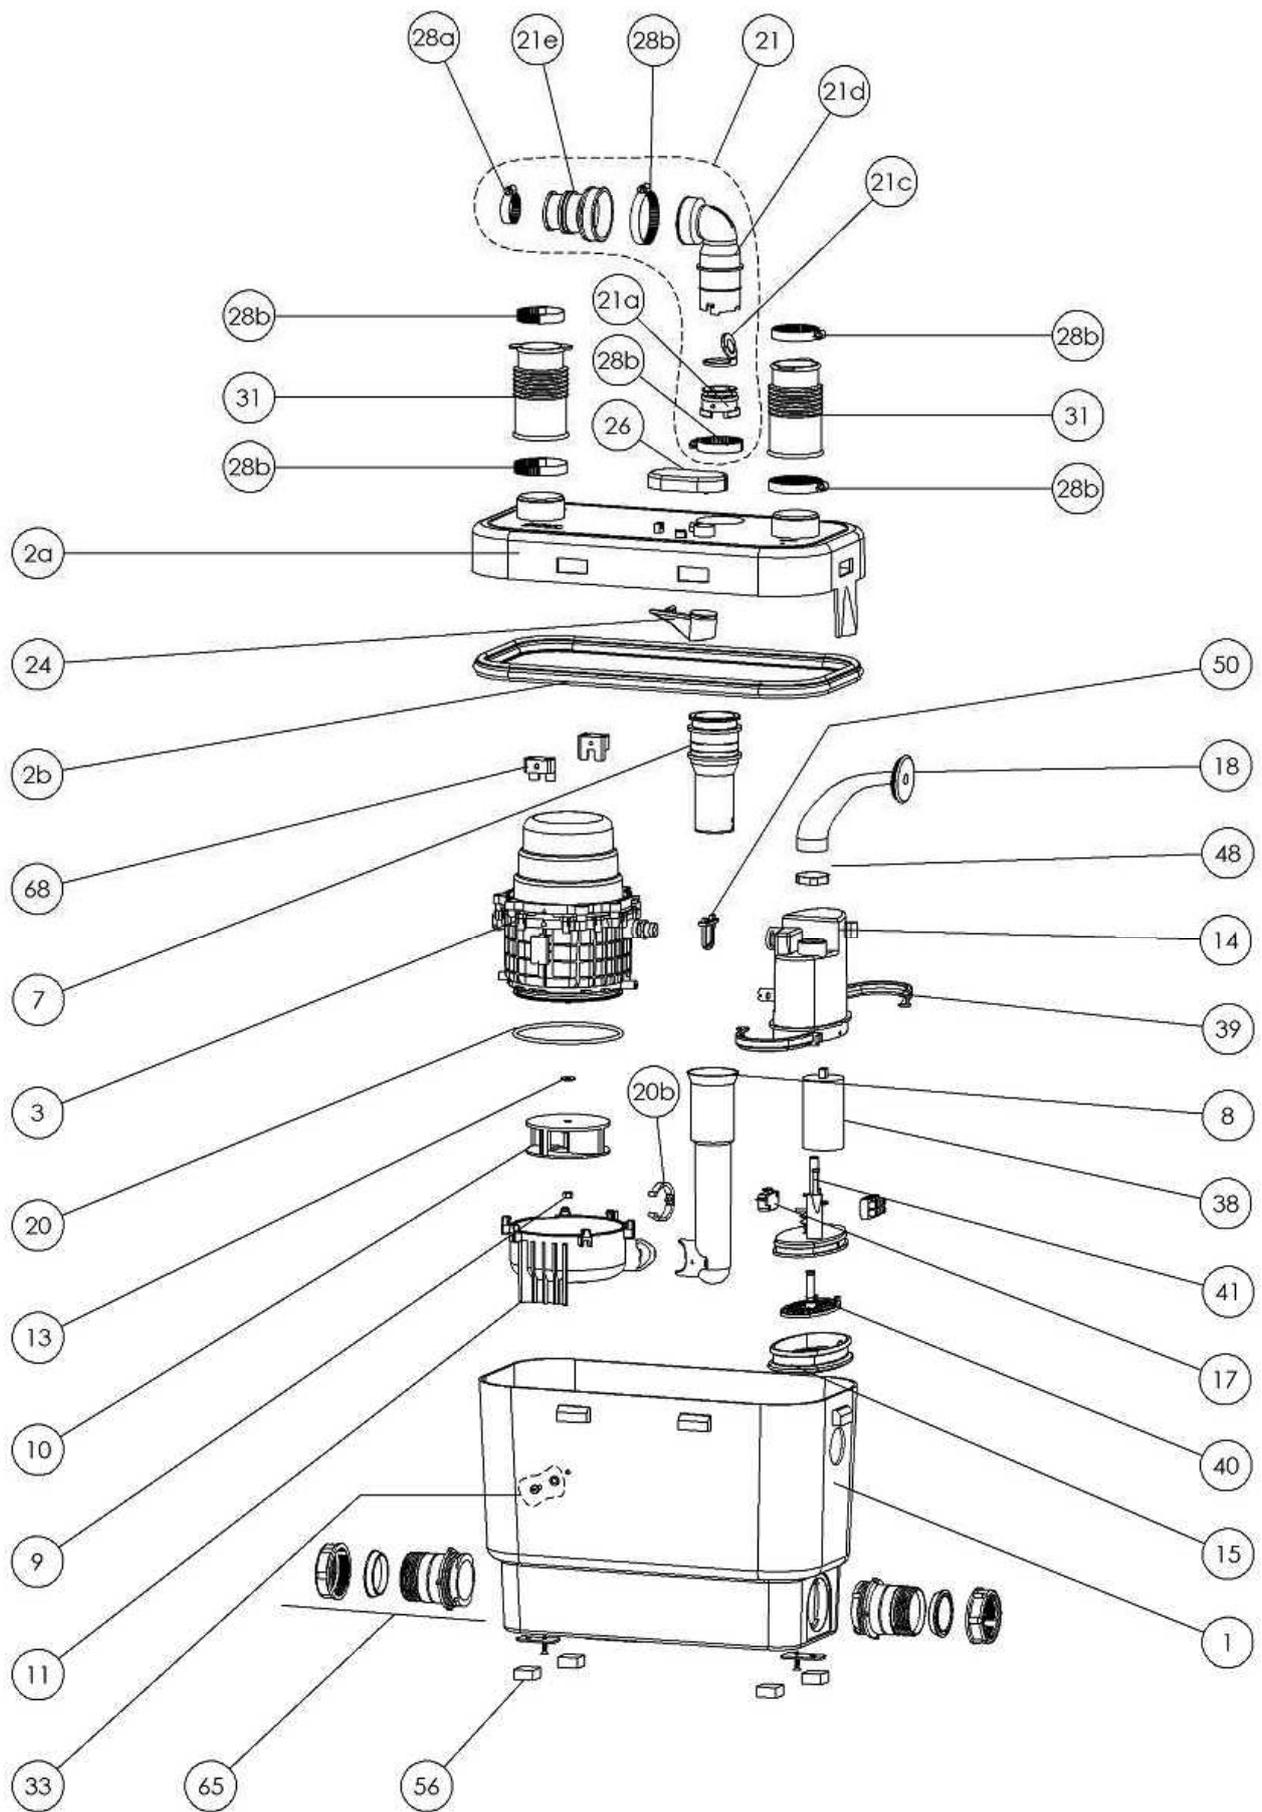

Sanidouche+

Bestell-Nr.	Stücklisten-Nr.	Artikelbezeichnung	St.-Zahl
BL120094	1	Behälter D2+	1
BL121096	2a	Gerätedeckel D2+	1
AU010029	2b	Deckeldichtung D2+	1
D2080	8	« S » Innenförderschlauch	1
X2280	8a	Schelle 20-32mm	1
MA110100	9	Mutter zu Pumpenrad	1
BL120847	10	Pumpenrad	1
BL120844	11	Pumpenboden	1
D2120	12	Gummidämpfer Pumpenboden	3
NE100121	13	Unterlegscheibe M6 zu Pumpenrad	1
PRESSAVD2	14	Pressostat komplett	1
X2150	15	Membrane	1
XR2170	17	Mikroschalter XGK	1
X2180	18	Kabelhülle	1
D2200	20b	Schelle 30.8	1
PCLB	21	Ablaufbogen mit Rückst. komplett	1
BL120348	24	Schwimmer für Lüfterdeckel	1
BL121093	26	Lüfterabdeckung	1
SX1261	26b	Kohlefilter	1
XR2280	28b	Schelle 32-55mm	1
XR2281	28c	Schelle 25-40mm	1
XR2310	31	Gummibalgenmuffe 46/40	1
NP100191	32	Einlaufklappe Ø46	1
XR2370	37	Verschlussstopfen	1
D2380	38	Kondensator 6.3µF	1
X2390	39	Halteklips für Membrane	2
X2401	40	Siebplatte mit Stößel	1
X2411	41	Pressostatboden mit Dichtung	1
X2480	48	Kabelhüllenschelle 33.1	1
X2500	50	Bügel + Klammer zu Pressostat	1
X2560	56	Gehäusefüße	4
NP100536	63	Gummidämpfer Motor	1
BL120071	64	Befestigung	1
OT120885		Verpackung Kartonage	1
SE200150		Verpackung Styropor	1
CA300230		Verpackung Styropor Ecke	1
SACH208	-	Zubehör	1

Explosionszeichnung Sanidouche+

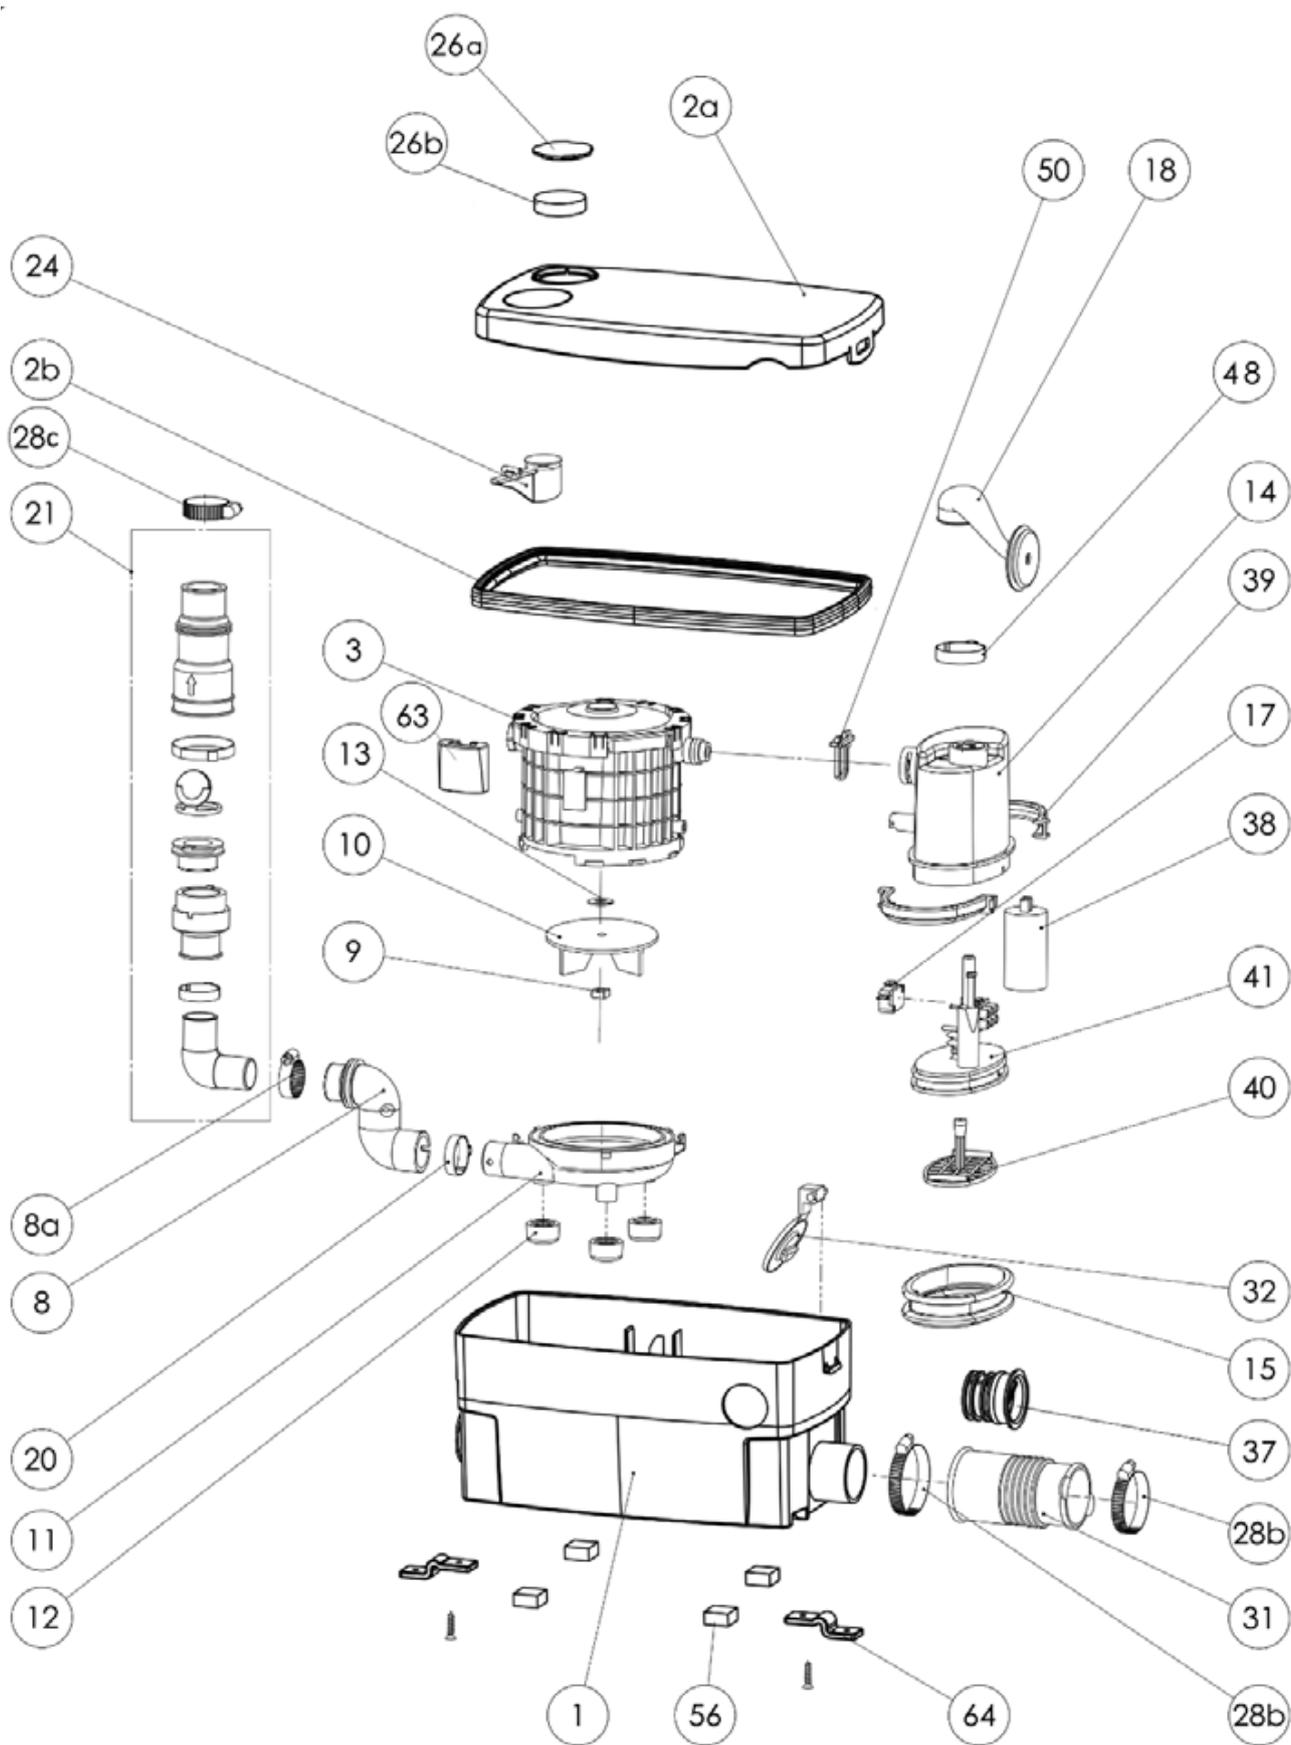


Sanibroy®

Sanidouche

Bestell-Nr.	Stücklisten-Nr.	Artikelbezeichnung	St.-Zahl
D2010	1	Behälter	1
D2020	2a	Gerätedeckel	1
D2021	2b	Deckeldichtung	1
D2080	8	« S » Innenförderschlauch	1
D2100	10	Pumpenrad	1
BL120154	11	Pumpenboden bis 08.2014	1
BL120844	11	Pumpenboden ab 09.2014	1
D2120	12	Gummidämpfer	3
X2141	-	Pressostat komplett	1
X2140	14	Pressostatgehäuse lose	1
X2150	15	Membrane	1
XR2170	17	Mikroschalter	1
X2180	18	Kabelhülle	1
D2200	20b	Schelle 30.8	1
PCLB	21	Ablaufbogen mit Rückst. komplett	1
BL120348	24	Schwimmer für Lüfterdeckel	1
D2260	26	Lüfterabdeckung	1
X2280	28a	Schelle 20-32	1
XR2280	28b	Schelle 32-55	1
XR2310	31	Gummibalgenmuffe 46/40	1
XR2320	32	Einlaufklappe Ø46	1
D2380	38	Kondensator 6.3µF	1
X2390	39	Halteklips für Membrane	2
X2401	40	Siebplatte mit Stößel	1
X2411	41	Pressostatboden mit Dichtung	1
X2480	48	Kabelhüllenschelle 33.1	1
X2500	50	Bügel + Klammer	1
D2540	54	Einlaufstutzen	1
X2560	56	Gehäusefüße	4
D2580	-	Zubehör	1


Explosionszeichnung Sanidouche

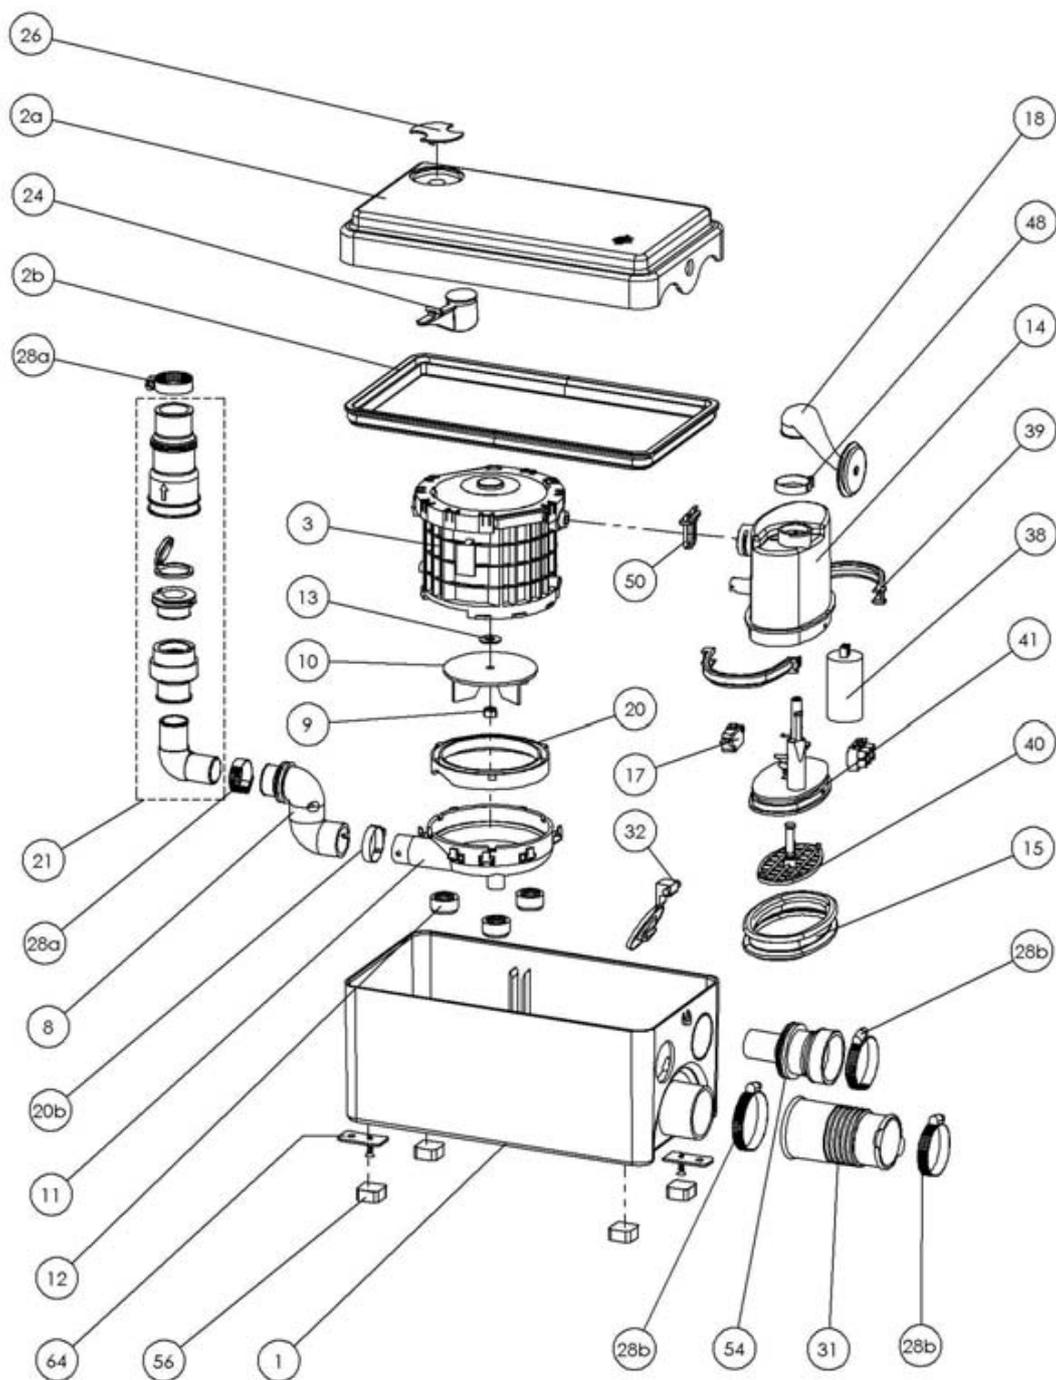

Sanishower Flat

Bestell-Nr.	Stücklisten-Nr.	Artikelbezeichnung	St.-Zahl
BL120904	1	Behälter	1
BL120905	2a	Gerätedeckel	1
D2021	2b	Deckeldichtung	1
BL120796	10	Pumpenrad	1
BL120795	11	Pumpenboden	1
PRES14	14	Pressostat komplett	1
X2150	15	Membrane	1
SA100145	17	Mikroschalter	1
X2180	18	Kabelhülle	1
D2200	20b	Schelle 30.8	1
PCLB	21	Ablaufbogen mit Rückst. komplett	1
BL120348	24	Schwimmer für Lüfterdeckel	1
D2260	26	Lüfterabdeckung	1
X2280	28a	Schelle 20-32	1
XR2280	28b	Schelle 32-55	1
XR2281	28c	Schelle 25-40	1
XR2320	32	Einlaufklappe Ø46	1
D2380	38	Kondensator 6.3µF	1
X2390	39	Halteklips für Membrane	2
X2401	40	Siebplatte mit Stößel	1
X2411	41	Pressostatboden mit Dichtung	1
NP100606	42	Innenförderschlauch	1
BL120906	43	Gummibalgenmuffe 46-32	1
X2480	48	Kabelhüllenschelle 33.1	1
X2500	50	Bügel + Klammer	1
X2560	56	Gehäusefüße	4
NP100605	65	Shower Flat Siphon KIT	1
SACH162	-	Zubehör	1

Explosionszeichnung Shower Flat

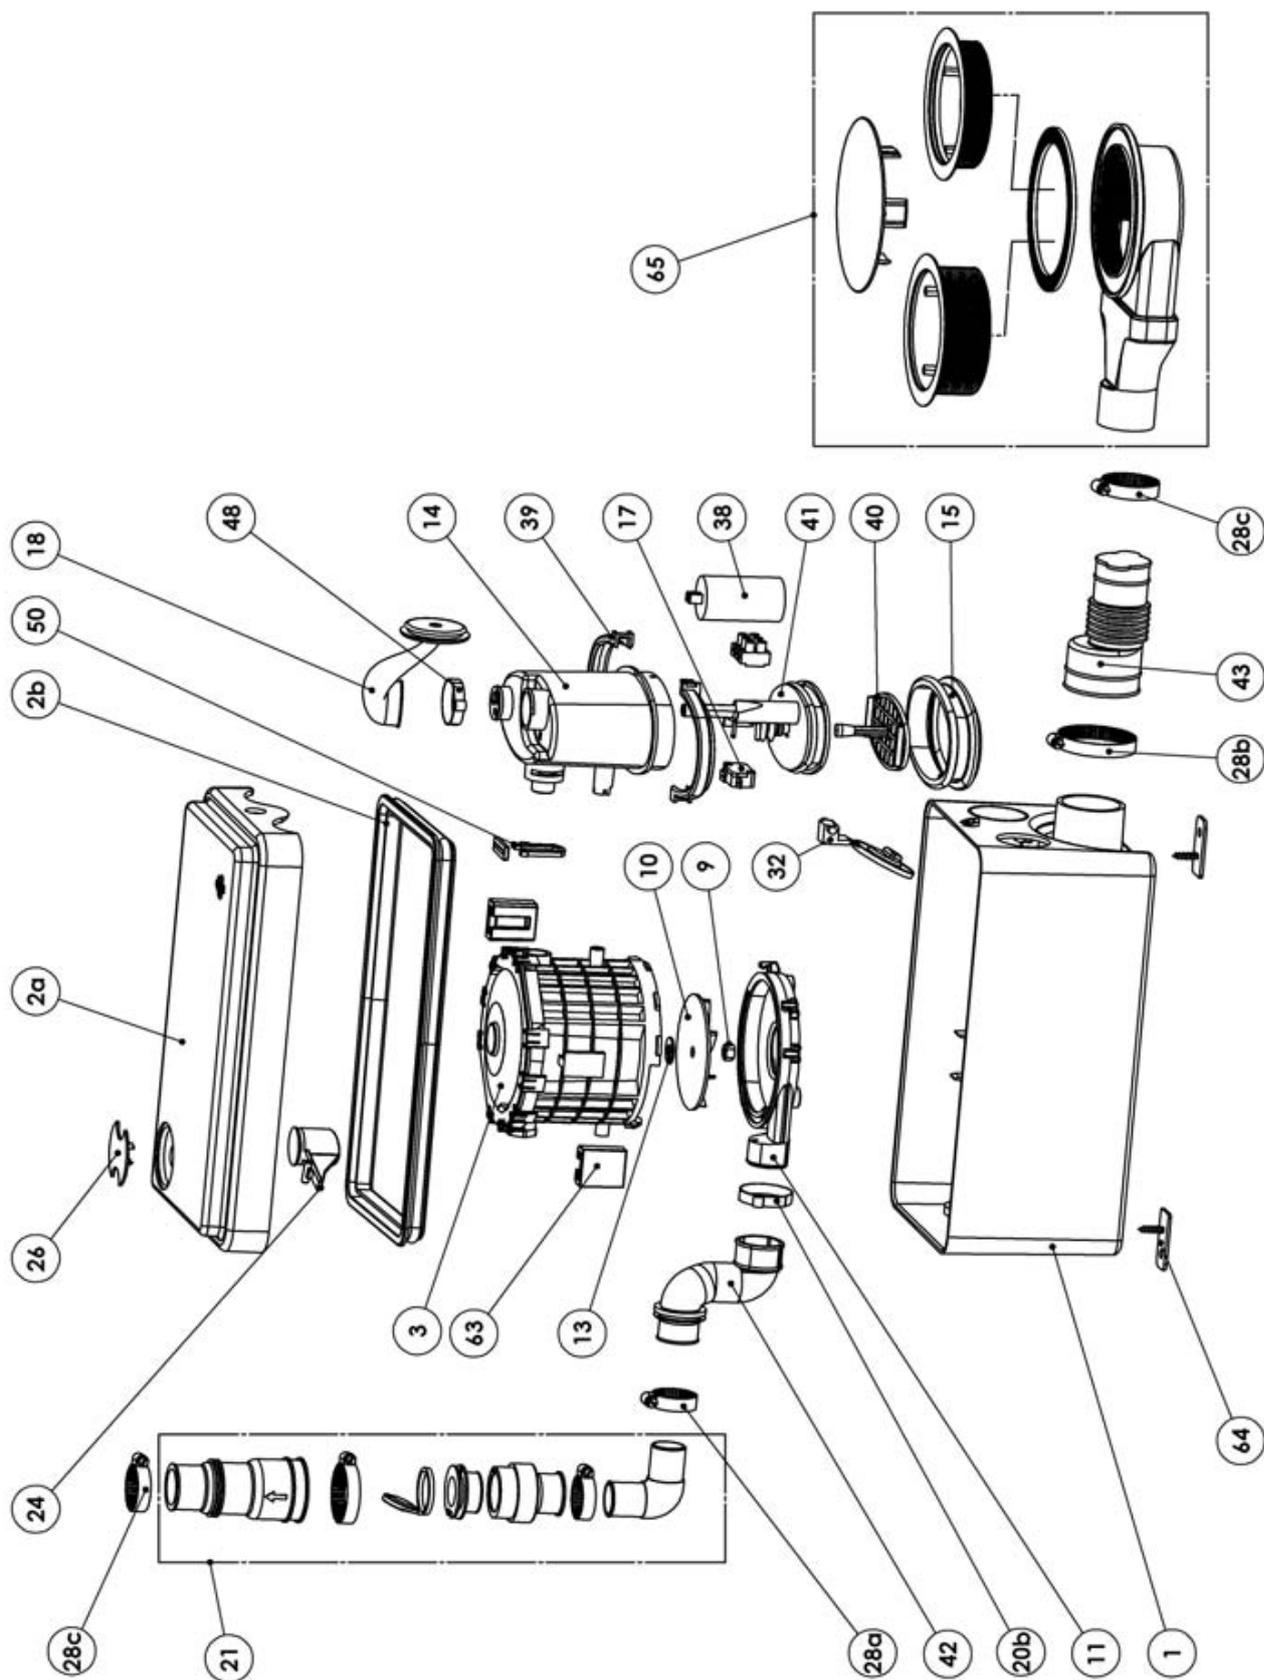

Sanifloor 1 und 3

Bestell-Nr.	Stücklisten-Nr.	Artikelbezeichnung	St.-Zahl
BL120962	1	Abdeckung Venturi	1
JO100452	2	O-Ring Dichtung 135x5	1
SUP100157	3	O-Ring Dichtung 27x3	1
VENTURI	4	Venturi	1
BL120964	6	Pumpenboden	1
MA110100	7	Mutter M6 zu Pumpenrad	1
BL120966 / BL120967 / AS200101	8	Pumpenrad	1
NE100121	9	Unterlegscheibe M6	1
BL120965	10	Abdeckung Pumpenboden	1
MPFLOOR	11	Motor	1
SI200195	12	Dichtung Füll- Entlüftungsöffnung	1
BL120961	13	Stopfen Füll- Entlüftungsöffnung	1
CLAPSET	14	Druckbocken kpl. mit RSK + Schelle	1
GU100100	14a	Druckbogen	1
OE100136	14b	Schelle	1
SI200117	14c	Rückstauklappe	1
GU100101	14d	Rückstauklappe-Unterteil	1
NP100560	15	Schelle 32/55mm	1
CO100115	16	Kondensator 8µf	1
AC120317	17	Platine	1
BL120963	18	Abdeckung E-Teil	1
BL120974	19	Pumpengehäuse	1
AC120323		Netzkabel + Stecker	1
AC120322 + AC100132		Handauslösung + Kabel	1


BONDEAAR	20	Ablauf komplett für Floor 3	1
BONDEAASC	21	Ablauf komplett für Floor 1	1
BONDEAASS	22	Ablauf komplett für Floor 2	1

AC120320	1	Ablauf mit Kabel für Floor 1	1
AC120321	1	Ablauf mit Kabel für Floor 2	1
AC120318	1	Ablauf mit Kabel für Floor 3	1


DETECTFLOOR	2	Steuerteil	1
AU010273	2a	Membrane	1
BL120883	2b	Halteclip Membrane	1
SI200910	3	Rückschlagventil - Entenschnabel	1
BL120888	4	Ventilsitz - Rückstauklappe	1
NP100951	6	Unterteil Ablaufgitter Floor 1	1
NP100952	6	Unterteil Ablaufgitter Floor 2	1
FILFLOOR3	7	Schmutzfilter Floor 3	1
FILFLOOR1ET2	7	Schmutzfilter Floor 1 + 2	1
NP100950	8	Ablaufgitter 1 + 2	1
NP100085	8	Chrom Abdeckung Ablauf Floor 3	1
MA110160	9	Schrauben M5x 8	1
NP100075	5+6+8	Zubehörbeutel Floor 3	1
NATTEFLOOR1		Dichtflies Floor 1	1
NB100126		Absaugschlauch 3m	1

Explosionszeichnung Sanifloor 1, 3 und 4


SANIFLOOR1

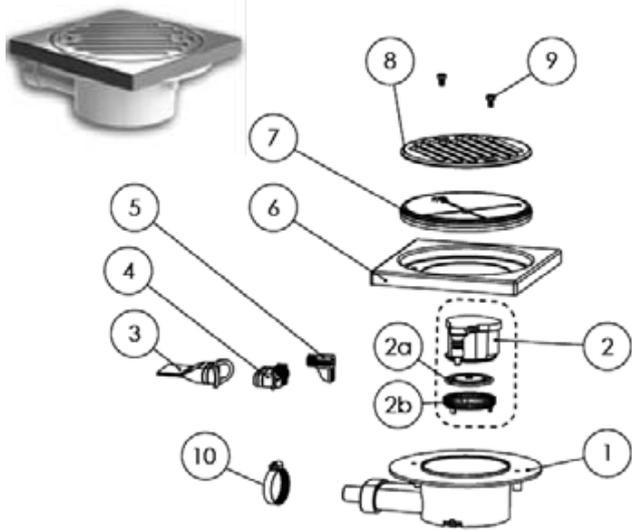

SANIFLOOR4 WEDI

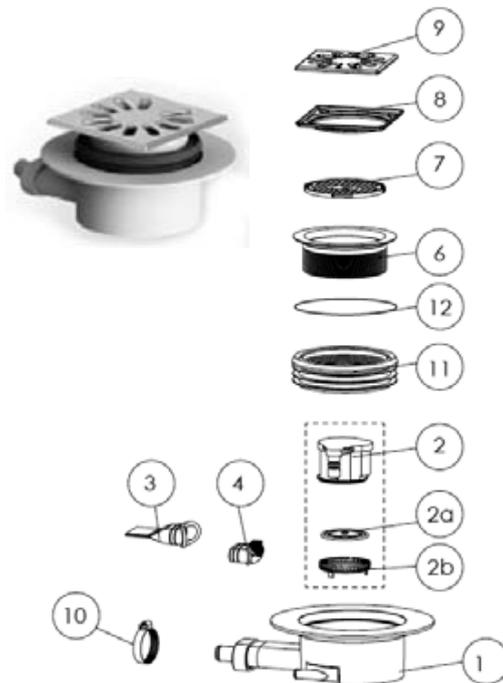


SANIFLOOR3

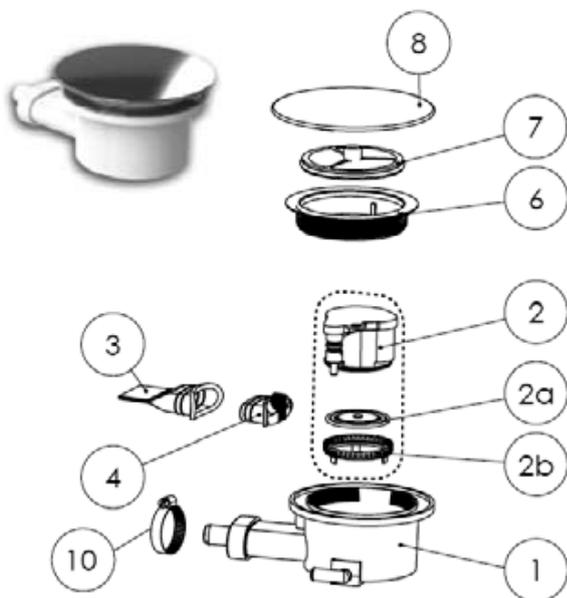

Sanicom

Bestell-Nr.	Stücklisten-Nr.	Artikelbezeichnung	St.-Zahl
CM102	2	Haube E-Bereich	1
CM105	5	Motor lose	1
CM106	6	Ablaufbogen	1
OE100206	7	Schelle 40-60	1
AU010020	8	Rückstauklappe	1
BL120281	9	Rückstauklappen Unterteil	1
CM110	10	Dichtung für Motor	1
CM112	12	Pumpenrad	1
CM115	15	Innenförderbogen	1
R2040	16	Schelle 48.5	1
R2470	17+17b	Pumpenboden + Scheibe	1
R2471	18	Dichtung Pumpenfuss	1
XR2280	19	Schelle 32-55	1
R2340	20	Gummibalgmuffe 62/40	1
CM121	21	Deckel E-Behälter	1
R2150	22	Gummidämpfer	4
CM123	23	Behälter	1
SX1240	25	Schwimmer für Lüfterdeckel	1
CM126	26	Klappenzyylinder	1
R2350	27	Schelle 50-70	1
B2261	28	Lüfterabdeckung	1
AC120165	29	Platine	1
V3380	30	Kondensator 8 μ F	1
R2250	31	E-Behälter	1
CM132	32	Kompressionsrohr+Kappe	1
R2040	33	Schelle 48.5	1
R2030	34	Kompressionskappe	1
PRESNIV35	35	Niveauschalter	1
CM1580	-	Zubehör	1


Explosionszeichnung Sanicom

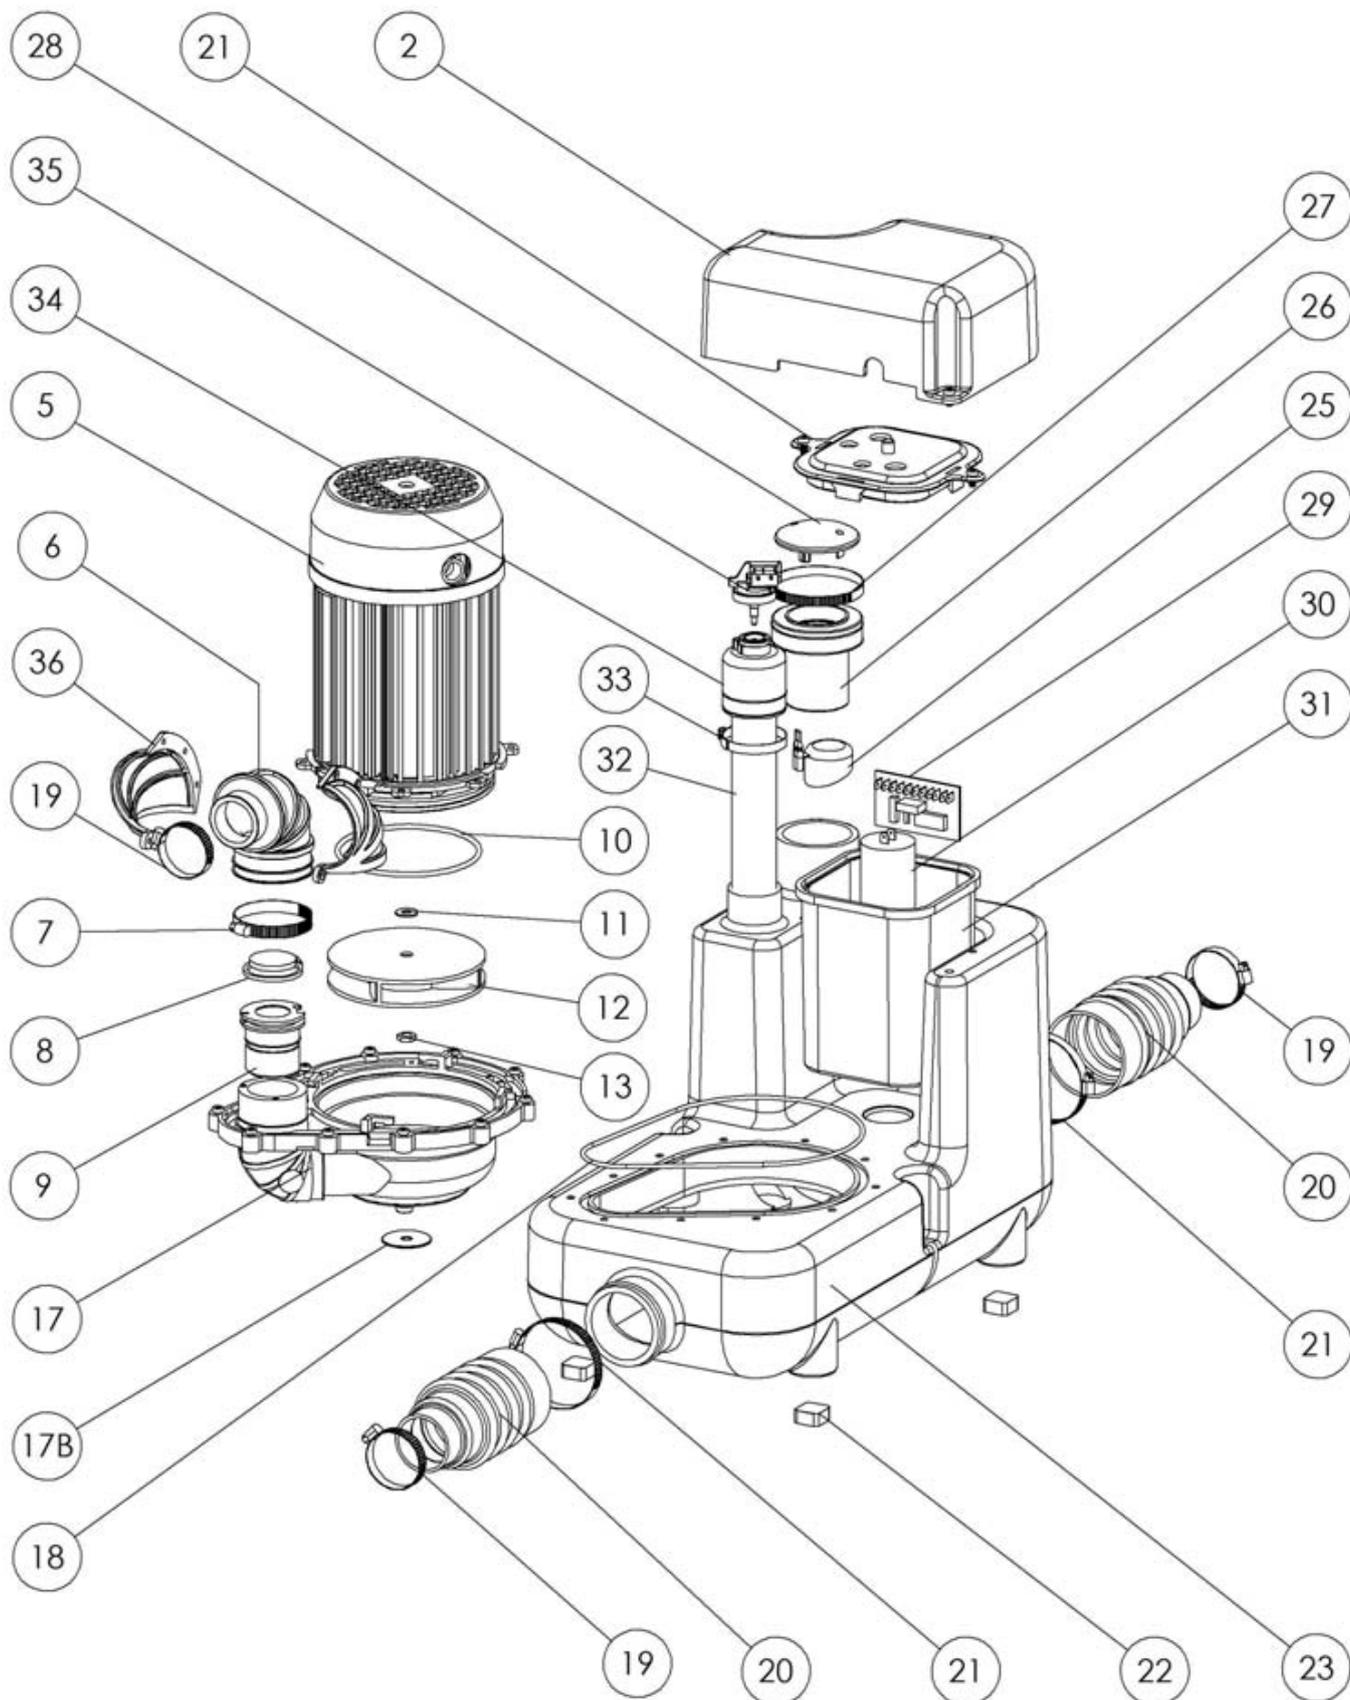

Sanicom 2

Bestell-Nr.	Stücklisten-Nr.	Artikelbezeichnung	St.-Zahl
RO250120	1	Behälter	1
AR120120	6	Deckel für Behälter	1
CM110	10	Dichtung für Motor	1
SET100125	19	Haube	1
COM2210	21	Deckel E-Behälter	1
CO100160	24	Kondensator 30µF	1
R2250	25	E-Behälter	1
AC120167	29	Platine für Alarm	1
AC120165	29	Platine	1
R2340	34	Gummibalgenmuffe 62/40	1
C30200	35	Schelle 50-70	1
R2360	36	Y-Anschlussstück	1
BL120052	36a	Druckschale	1
XR2280	37	Schelle 32-55	1
COM2MOTL	43	Motor links	1
COM2MOTR	43	Motor rechts	1
AU010020	45	Rückstauklappe	1
BL120281	46	Rückstauklappen Unterteil	1
R2470	47	Pumpenboden + Scheibe	1
BL120015	47b	Unterlegscheibe	1
CM115	48	Innenförderbogen	1
R2040	49	Schelle 48.5	1
BL120305	61	Pumpenrad	1
R2471	66	Dichtung Pumpenfuss	1
BL120299	67	Blindstopfen	1
R2030	70	Kompressionskappe	1
COM2071P	71a	Kompressionsrohr Pumpe	1
COM2071A	71b	Kompressionsrohr Alarm	1
R2040	72	Schelle 48.5	1
PRESCOM2	73	Niveauschalter	1
CUB1090	90	Externer Alarm	1
SACH127	-	Zubehör	1


Explosionszeichnung Sanicom 2

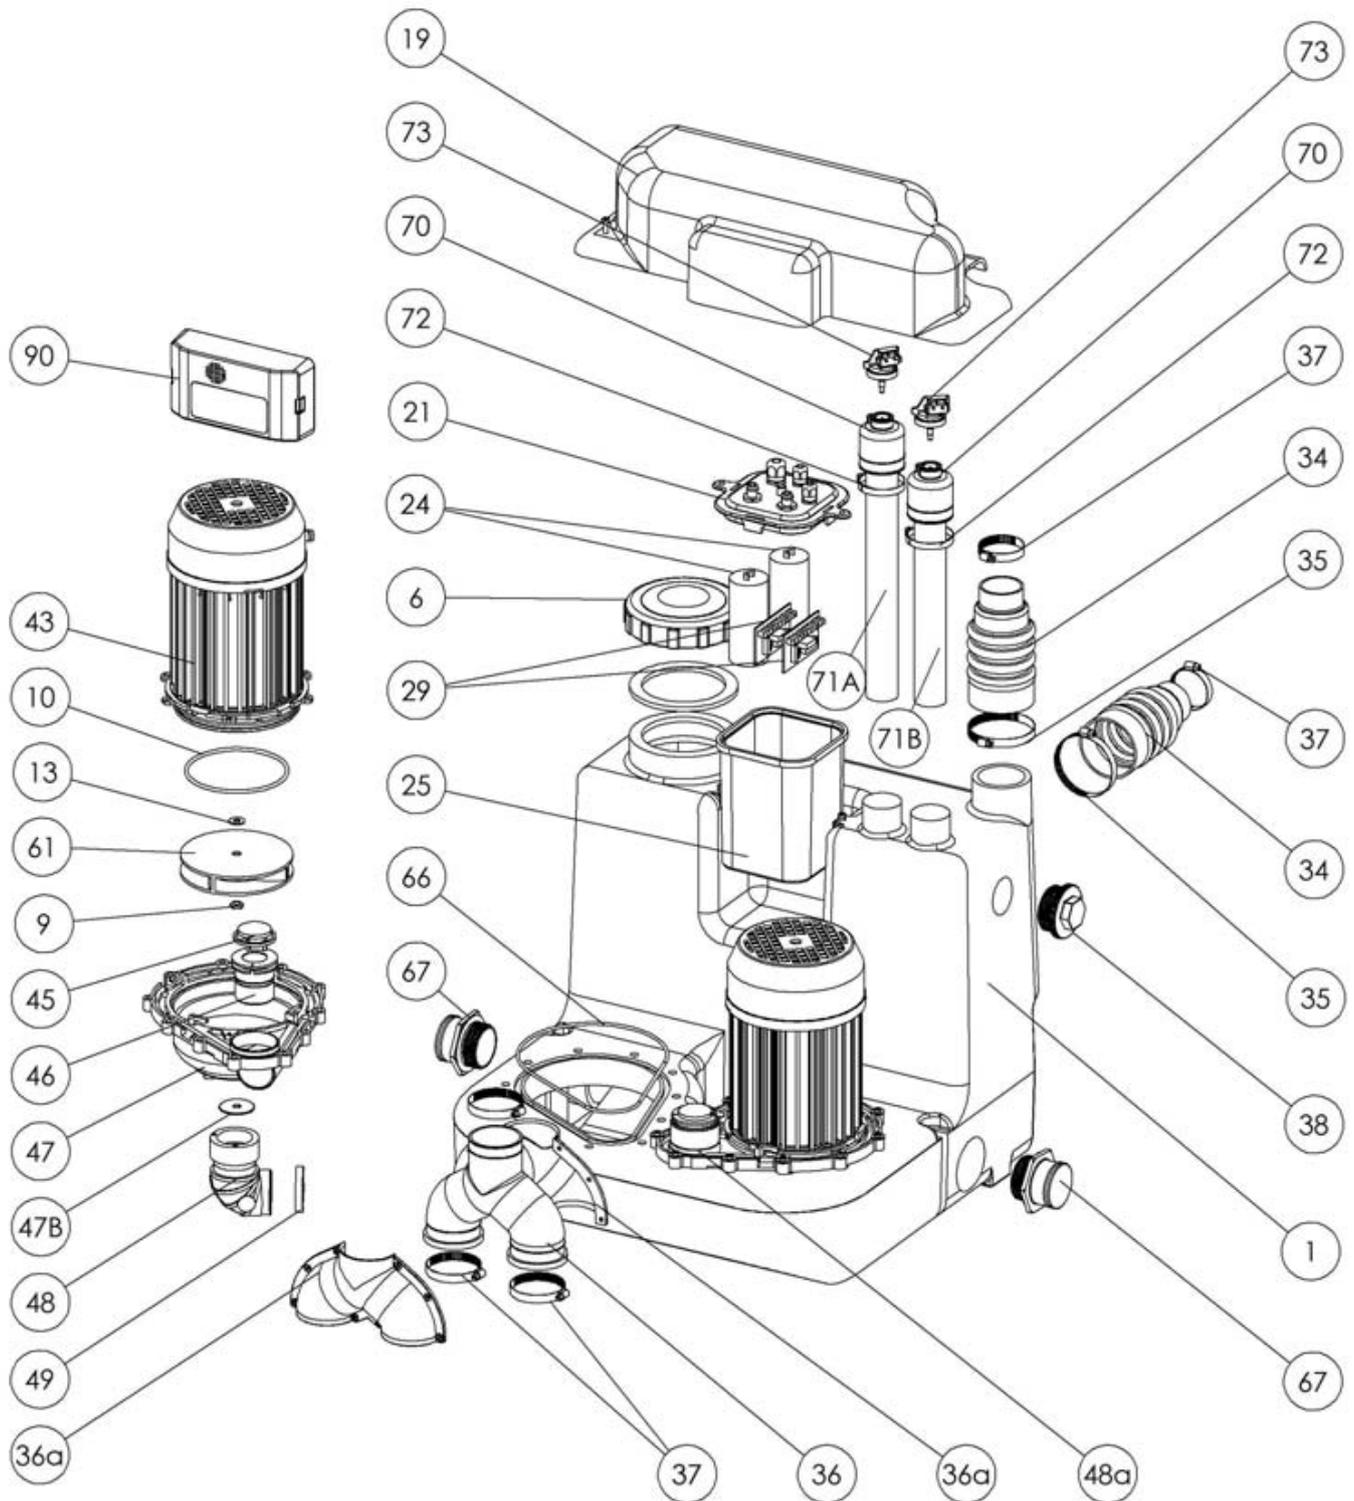

Traymatic (Pumpe), Typ D3

Bestell-Nr.	Stücklisten-Nr.	Artikelbezeichnung	St.-Zahl
BL120798	1	Behälter	1
BL120799	2a	Gerätedeckel	1
NP100184	2b	Deckeldichtung	1
BL120796	10	Pumpenrad	1
BL120795	11	Pumpenboden	1
X2411	13	Pressostatboden mit Dichtung	1
PRES14	14	Pressostat komplett	1
X2150	15	Membrane	1
SA100145	17	Mikroschalter	1
X2180	18	Kabelhülle	1
BL120348	24	Schwimmer für Lüfterdeckel	1
BL120811	25	Ablaufbogen	1
D2260	26	Lüfterabdeckung	1
X2280	28	Schelle 20-32	1
D2380	38	Kondensator 6.3µF	1
X2390	39	Halteklips für Membrane	1
X2401	40	Siebplatte mit Stößel	1
NP100146	45	Gummianschlussmuffe	1
AU010585	46	Ablaufschlauch	1
NRVD3	47	Innenförderschlauch	1
X2480	48	Kabelhüllenschelle 33.1	2
X2500	50	Bügel + Klammer	1
X2560	56	Gehäusefüße	4
BL120833	60	Adapter	1
SACH114	-	Zubehör	1


Explosionszeichnung Traymatic, Typ D3

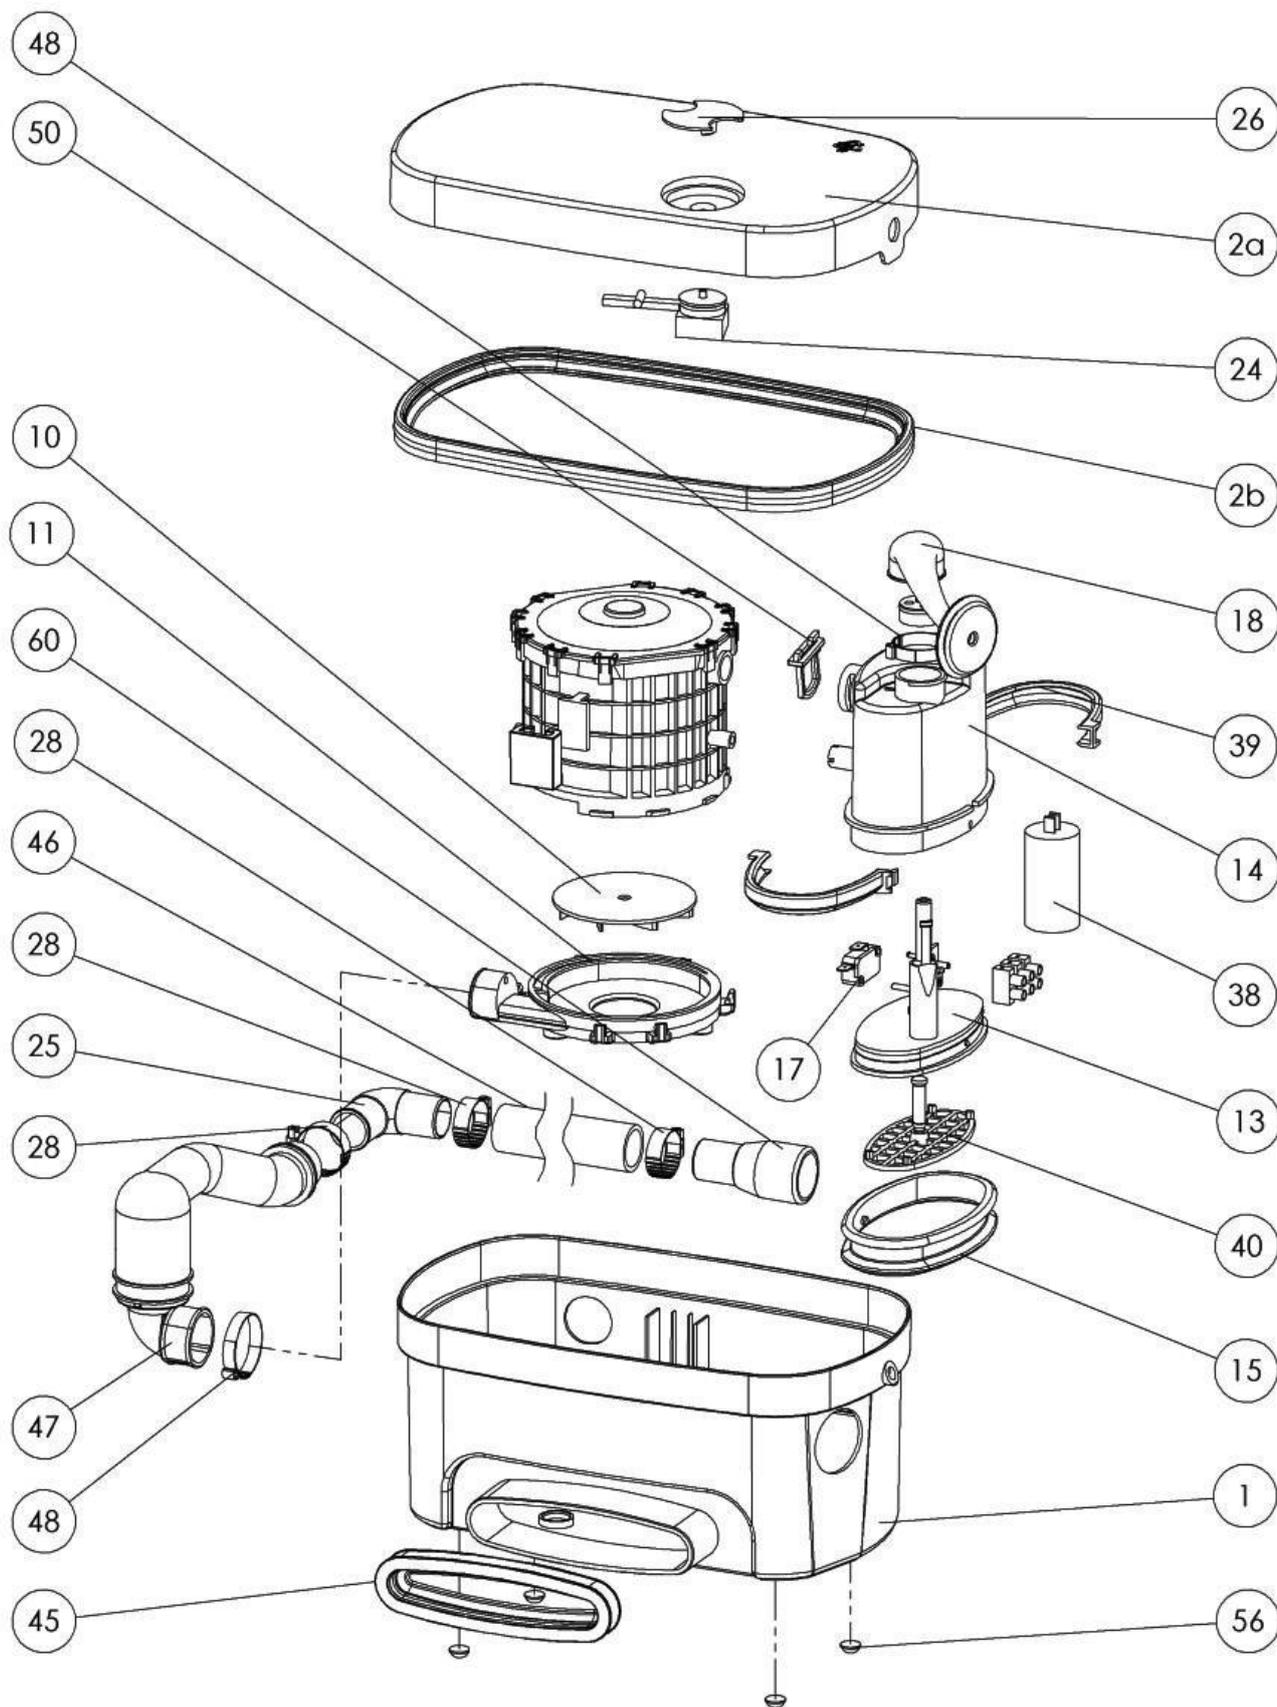

Traymatic (Pumpe), Typ D7

Bestell-Nr.	Stücklisten-Nr.	Artikelbezeichnung	St.-Zahl
BL120915	1	Behälter	1
BL120916	2a	Gerätedeckel	1
NP100530	2b	Deckeldichtung	1
MA110100	9	Mutter M6 zu Pumpenrad	1
BL120796	10	Pumpenrad	1
BL120795	11	Pumpenboden	1
NE100121	13	Unterlegscheibe M6	1
BL120797	14	Pressostatgehäuse lose	1
X2150	15	Membrane	1
SA100145	17	Mikroschalter	1
X2180	18	Kabelhülle	1
BL120811	21	Ablaufbogen	1
D2260	26	Lüfterabdeckung	1
X2280	28a	Schelle 20-32	1
D2380	38	Kondensator 6.3µF	1
X2390	39	Halteklips für die Membrane	1
X2401	40	Siebplatte mit Stößel	1
X2411	41	Pressostatboden mit Dichtung	1
NP100146	45	Gummianschlussmuffe	1
AU010585	46	Ablaufschlauch	1
NRVD7	47	Innenförderschlauch mit RV	1
X2480	48	Kabelhüllenschelle 33.1	2
X2500	50	Bügel + Klammer	1
X2560	56	Gehäusefüße	4
BL120833	60	Adapter	1
SACH114	-	Zubehör	1
SET100120	-	Chromabdeckung Ablauf Tray2 int.	1
SET100121	-	Chromabdeckung Ablauf Tray2 ext.	1
NP100077	-	Filter/Haarfang zu Ablauf Tray2	1
UG100230	-	M5x20 Schrauben zu Filter	1
NP100070	-	Ablauf/Siphon Tray2 int.	1
NP100071	-	Ablauf/Siphon Tray2 ext.	1

Traymatic Pumpe D7
(Ersetzt Pumpe D3)

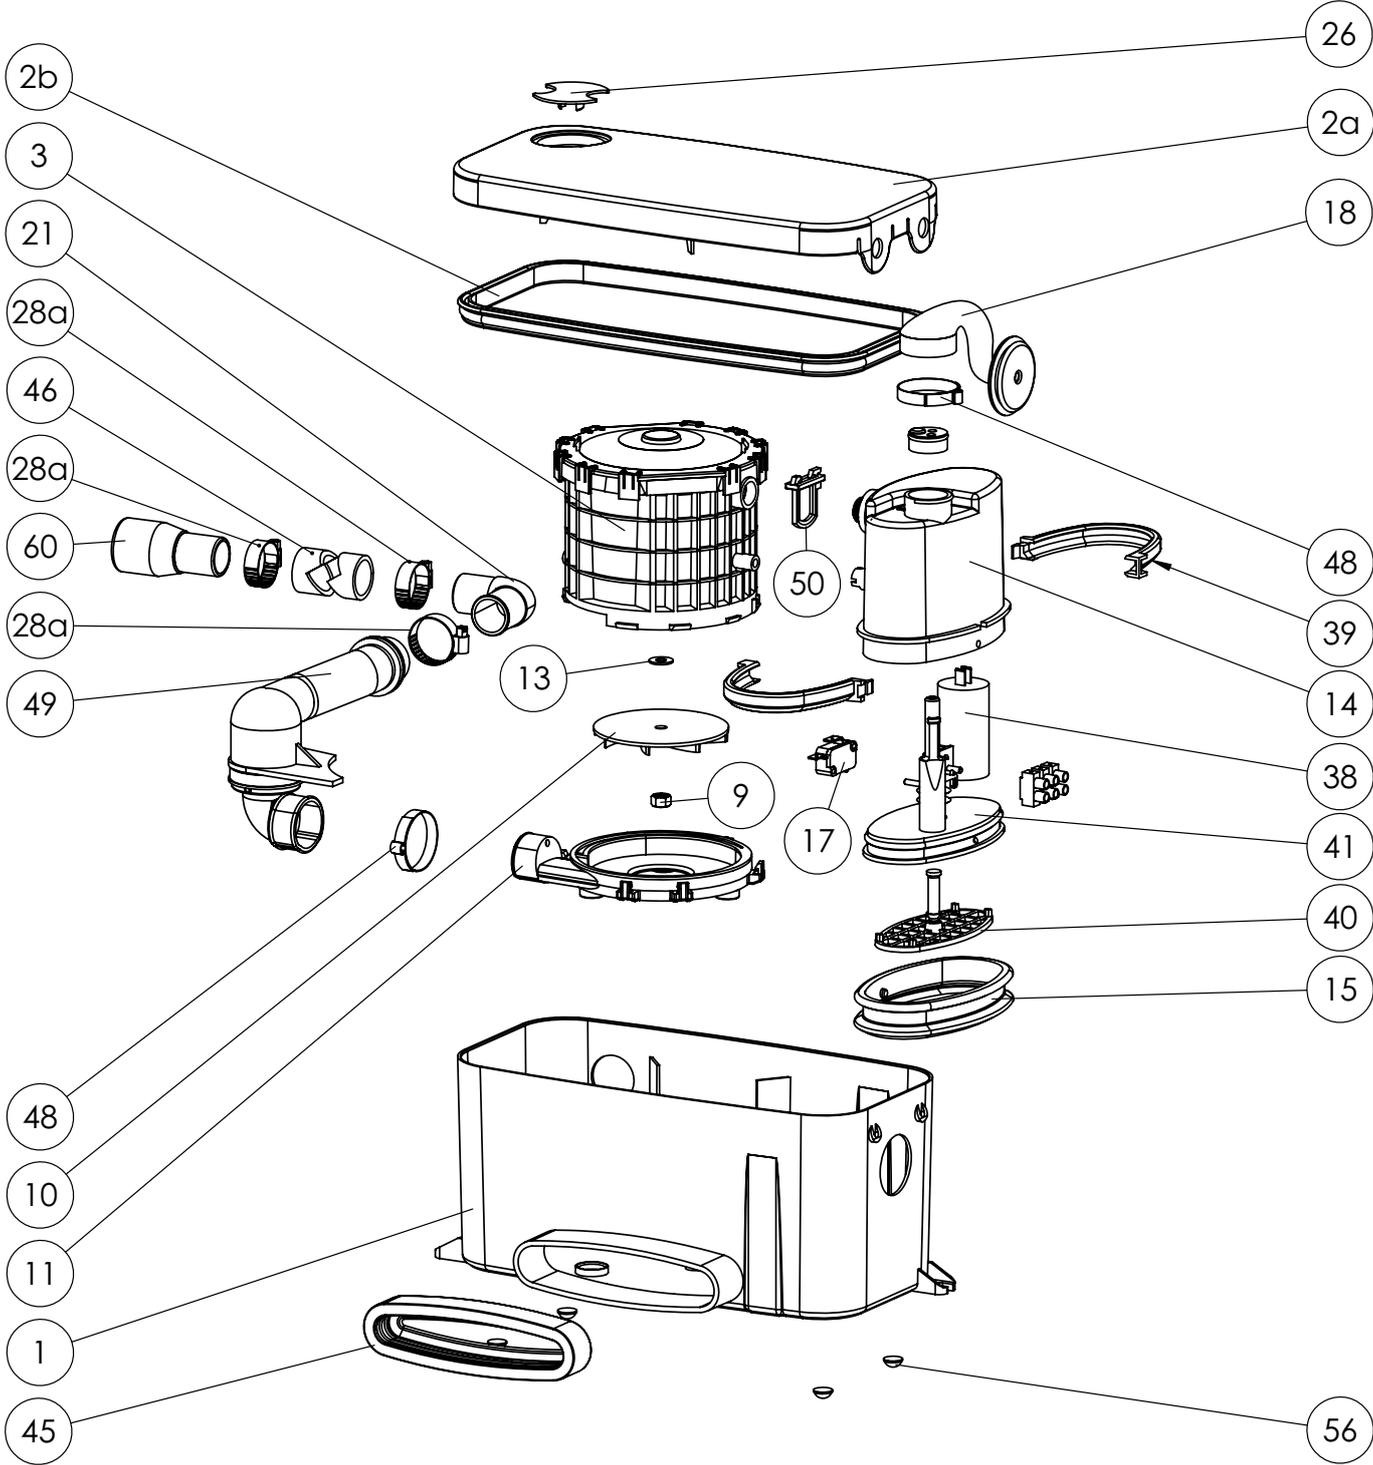

Welche Arbeiten umfasst die Wartung?

Wartung nach DIN EN 12056-4

Für die Wartung von Hebeanlagen der Sanicubic Reihe sind im Wesentlichen acht Arbeitsschritte durchzuführen:

1. Prüfen auf Betriebsfähigkeit der Anlage

- Displaykontrolle der Betriebsanzeigen (siehe Betriebsanleitung)

2. Kontrolle der Niveauschaltung

- Über zwei Schaltzyklen, ausgehend von den angeschlossenen Objekten (WC, Waschtisch, Dusche etc.)
- Kontrolle der Handauslösung der Motoren

3. Kontrolle der Einstellhöhen von Ein-, Aus- und Alarmniveau

- Einschaltpunkte Niveau und Alarm sind fest eingestellt
- Kontrolle über vordere Reinigungsöffnung
- Prüfung der einzelnen Steuerungen, Anlage vom Strom nehmen
- E-Teil öffnen -> Druckschalter für Alarm abziehen
- E-Teil schließen, Probelauf mit Füllstandskontrolle durchführen
- Alarmschaltung montieren -> Arbeitsschritt wiederholen
- Niveauschalter abziehen -> Probelauf mit Füllstandskontrolle ca. 19 cm
- Anlage geht in Betrieb mit akustischem und optischen Alarmsignal
- Staurohre mittels Flaschenbürste o. ä. reinigen
- Anlage in betriebsbereiten Zustand setzen

Übersicht Einschaltpunkte

Anlage	Niveau	Alarm
SANICUBIC 2 CLASSIC WP	140 mm +/- 20 mm	210 mm +/- 20 mm
SANICUBIC 2 Pro WP	140 mm +/- 20 mm	210 mm +/- 20 mm
SANICUBIC 2 VX	180 mm +/- 20 mm	240 mm +/- 20 mm
SANICUBIC 1 / 1 WP	140 mm +/- 20 mm	210 mm +/- 20 mm

4. Kontrolle der Rückflussverhinderer

- auf Dichtheit und Sauberkeit
- Rückstauklappen an Y-Stück

5. Prüfen der Rohrleitungen auf äußere Korrosion

- Beinhaltet auch jegliche Schellen und Anschlusssteile an der Anlage
- Eventl. Schellen nachziehen, poröse Gummiteile austauschen

6. Prüfen der Anlage auf Dichtigkeit

7. Prüfen auf Dichtigkeit der Rohrleitungen

- Kontrolle jeglicher Anschlusssteile auf Dichtigkeit, Prosität, Beschädigung etc. -> wenn nötig austauschen

8. Kontrolle auf Sauberkeit und Rückstände

- Reinigung des Behälters
- Messerrad auf Rückstände prüfen (auch unterhalb)
- Pumpenrad auf Rückstände prüfen, Messer auf Sitz prüfen, bei zu großem Spiel (wackeln etc.) austauschen
- Staurohre reinigen, Zuläufe auf Rückstände prüfen

Sinnvoll: der Wartungsvertrag

Für Betrieb, Inspektion und Wartung ist der Eigentümer bzw. Nutzer/Betreiber der Anlage verantwortlich, dieser ist auch in den Betrieb der Anlage einzuweisen.

Eine Inspektion der Anlage sollte monatlich durch den Nutzer erfolgen. Dazu gehören die Sichtkontrolle aller Verbindungsteile der Anlage sowie ein Funktionstest über 2 Schaltzyklen.

Die Wartung selbst jedoch muss von einem Fachbetrieb durchgeführt und dokumentiert werden.

Weisen Sie deshalb Ihre Kunden auf die DIN EN 12056-4 hin, die neben der Sorgfaltspflicht des Betreibers auch die Wartungsintervalle durch eine Fachfirma dringlich empfiehlt und schließen Sie einen Wartungsvertrag mit Ihrem Kunden ab.

Durch die SFA-Wartungsprämie haben Sie die Möglichkeit, die erste Wartung für Ihren Kunden kostenlos bzw. vergünstigt durchzuführen. Dies schafft Vertrauen und macht es leichter, dem Kunden einen Wartungsvertrag zu empfehlen.

Um Ihnen dabei ein wenig Hilfestellung zu geben, haben wir auf den Seiten 156 und 157 jeweils einen Wartungsvertrag vorbereitet.

Wartungsvertrag Deutschland und Österreich

WARTUNGSVERTRAG

Abwasserhebeanlagen sollen monatlich einmal vom Betreiber durch Beobachtung eines Schaltspiels auf Betriebsfähigkeit und Dichtheit geprüft werden. Die Abwasserhebeanlagen sollen durch einen Fachkundigen gewartet werden. Die Zeitabstände bzw. Wartungsintervalle nach DIN EN 12056-4 sollen nicht größer sein als: Alle 3 Monate bei Anlagen in gewerblichen Betrieben, alle 6 Monate bei Anlagen in Mehrfamilienhäusern, 1 Jahr bei Anlagen in Einfamilienhäusern.

Zwischen Betreiber/Benutzer

Name:	_____
Straße, Hausnr.:	_____
PLZ, Ort:	_____
Telefon:	_____
Einsatzort:	_____

und der Wartungsfirma

Firma:	_____
Name:	_____
Straße, Hausnr.:	_____
PLZ, Ort:	_____
Telefon:	_____

wird nachstehender Vertrag über die regelmäßige Wartung und Überprüfung der eingebauten Hebeanlage

Fabrikat: _____ Baujahr: _____ Type: _____

in Betrieb seit: _____ Einbauort: _____

geschlossen.

Die Wartung umfasst folgende Arbeiten:

- Prüfen auf Betriebsfähigkeit der Anlage
- Prüfen der Rohrleitung auf äußere Korrosion
- Prüfen auf Dichtheit der Rohrleitung
- Prüfen auf Dichtheit der Anlage
- Kontrolle der Niveauschaltung
- Kontrolle der Einstellhöhen von Ein-, Aus- und Alarmniveau
- Kontrolle der Rückflussverhinderer auf Dichtheit
- Kontrolle auf Sauberkeit und Rückstände

Der Pauschalbetrag für die Überprüfung und Wartung der Hebeanlage beträgt bei Vertragsabschluss _____ Euro.

Die Wartung findet vereinbarungsgemäß alle 3 Monate alle 6 Monate 1 x jährlich statt

Der Vertrag ist bis zum Ende des auf den Abschluss folgenden Jahres abgeschlossen. Falls er nicht 4 Wochen vor Vertragsende gekündigt wird, verlängert er sich jeweils automatisch um ein weiteres Jahr. Bei Wohnortwechsel endet die Vereinbarung mit dem Tag des Umzugs.

Ort, Datum: _____

Unterschrift Betreiber _____ Unterschrift Wartungsfirma _____

Garantiebestimmungen SFA Deutschland GmbH

für Hebeanlagen; Stand 01. Januar 2019

Durch ständige Produktüberwachung und Qualitätsprüfung sichern wir, dass unsere Produkte fehlerfrei unser Haus verlassen. Für den Fall, dass dennoch ein Fehler an einem unserer Produkte auftreten sollte, übernehmen wir ab dem Tag der Installation eine fünfjährige Garantieleistung gemäß den nachfolgenden Bestimmungen.

Ausgenommen hiervon sind Kondensatpumpen, Hochleistungshebeanlagen, Pumpstationen, Tauch-/Brunnenpumpen, Fettabscheider, Zubehör, Ersatzteile sowie Produkte der Expert Line*. Für diese gilt die gesetzliche, zweijährige Gewährleistung.

Mängel im Rahmen der Garantie- und Gewährleistung werden durch unseren bundesweiten Kundendienst, wie auch von unserem Werkskundendienst in Dietzenbach kostenfrei behoben.

Gemäß dem Fall, dass erforderliche Arbeiten im Zeitraum der Garantie-/Gewährleistung nicht durch unseren bundesweiten Kundendienst bzw. Werkskundendienst in Dietzenbach, sondern durch andere Unternehmen ausgeführt werden, können grundsätzlich keine, im Ausnahmefall höchstens, die Kosten, die bei der Nacherfüllung durch unseren Service entstanden wären, erstattet werden.

Die Garantieleistung auf unsere Produkte beträgt 5 Jahre, nach Registrierung des erworbenen Produktes (postalisch oder online). Voraussetzung hierfür ist die Montage und Inbetriebnahme durch eine fachkundige Person und nach der EN 12056-4. Unsere Kundendienstabteilung oder unser Servicepartner sind dazu angehalten vor Beginn des Einsatzes diese Parameter zu prüfen. Der Käufer hat auf Anforderung die erforderlichen Belehrungs- und Montagenachweise sowie Protokolle zugänglich zu machen. Die Zugänglichkeit der Anlage muss gewährleistet sein. Ist dies nicht der Fall, entspricht der Einsatz einer Fehlfahrt und wird somit kostenpflichtig. Fäkalienanlagen müssen vor Reparatur seitens des Betreibers abgepumpt sein.

Von unserer Garantieleistung ausgenommen sind sämtliche Schäden, Mangelfolgeschäden, Verluste usw., die auf fehlerhafte oder unsachgemäße Bedienung, Behandlung, Installation, Nutzung, Wartung oder auf nichtbeachten der Einbau-, Installations-, Nutzungs-, Reinigungs- und Wartungshinweise zurückzuführen sind. Ebenso ausgenommen sind Aufwendungen, die aufgrund der individuellen baulichen Gegebenheiten vor Ort entstehen und nicht in einem unmittelbaren Zusammenhang mit unseren Produkten stehen, sowie Bauteile oder Zubehör (Verschleißteile**), welche aufgrund ihres bestimmungsgemäßen Gebrauchs mit der Zeit unbrauchbar werden. Kosten, die unserem Servicepartner oder der SFA Deutschland GmbH entstanden sind und aus genannten Gründen nicht im Rahmen der Garantie abgedeckt sind, werden von unserem Servicepartner oder der SFA Deutschland GmbH an den Auftraggeber belastet. Transportschäden sind umgehend mittels Bilddaten dokumentiert der SFA Deutschland GmbH zu melden. Für Transportschäden nach zweiter oder dritter Strecke tritt die SFA Deutschland GmbH nicht in die Garantiehaftung.

Bezüglich der Einsatzbereiche sowie der Montage verweisen wir zusätzlich auf die DIN EN 12050 1-3 sowie 12056 mit Anhang A. Unsere Werke sind ISO 9002 zertifiziert, unsere Produkte werden zu dem nach gültigen Euronormen hergestellt. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass nach DIN EN 12050-3 dem Nutzer von „Hebeanlagen zur begrenzten Verwendung“ (Kleinhebeanlagen) ein WC oberhalb der Rückstauenebene zur Verfügung stehen muss und wir als SFA Deutschland GmbH aus diesem Grund keine anfallenden Kosten, die durch NICHT-BENUTZBARKEIT einer defekten Anlage entstehen können, vergüten. Dem Hersteller obliegt das Recht der Nacherfüllung.

* Expert Line = Produkte der Reihe: Sanicubic, Sanicom, Sanifos

** Verschleißteile Beispiele: Membrane, Mikroschalter, Rückschlagklappen, Kondensatoren, WC-Sitze, Oberförderrohr, flexible Anschlussmaterialien etc.

Informationen zum Ablauf einer Kundendienstanforderung finden Sie auf unserer Webseite. Besuchen Sie unsere Webseite www.sanibroy.de

ALLGEMEINE VERKAUFS- UND LIEFERBEDINGUNGEN SFA DEUTSCHLAND GMBH | SFA ÖSTERREICH GMBH | SFA SWITZERLAND AG (NACHFOLGEND SFA GENANNT) ZUR VERWENDUNG GEGENÜBER

1) Kaufleuten, wenn der Vertrag zum Betrieb des Handelsgewerbes gehört

2) Juristischen Personen des öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtlichen Sondervermögen (beide nachfolgend „Käufer“)

1. Geltungsbereich und Vertragsschluss

1.1 Die Rechtsbeziehungen zwischen SFA und dem Käufer richten sich ausschließlich nach diesen Geschäftsbedingungen. Abweichende Standardbedingungen des Käufers, insbesondere der Abschluss des Eigentumsvorbehaltes, werden nicht anerkannt. Sie gelten auch dann nicht, wenn ihnen im Einzelfall nicht ausdrücklich widersprochen wurde.

1.2 Die Geschäftsbedingungen gelten für sämtliche Kaufverträge mit SFA; sie gelten auch für die gesamte künftige Geschäftsbeziehung mit SFA, ohne dass auf ihre Geltung jeweils gesondert hingewiesen werden muss.

1.3 Verbindliche Angebote des Käufers kann SFA innerhalb von drei Wochen ab Zugang annehmen. Sollte die Bestätigung vom Angebot inhaltlich abweichen, ist dies SFA unverzüglich mitzuteilen.

2. Lieferfristen und Annahmeverzug

2.1 Lieferzeiten sind für SFA nur dann verbindlich, wenn sie ausdrücklich zugesichert oder bestätigt wurden. Verbindliche Lieferfristen verlängern sich angemessen bei Eintritt höherer Gewalt und allen unvorhergesehenen nach Vertragsabschluss eintretenden und von SFA nicht zu vertretenden Hindernissen. Dies sind insbesondere Maßnahmen im Rahmen von Arbeitskämpfen, wie Streik und Aussperrung. Die angemessene Verlängerung der Lieferfrist gilt auch dann, wenn die vorgenannten Umstände bei Zulieferern von SFA eintreten. Die vorbezeichneten Umstände sind auch dann von SFA nicht zu vertreten, wenn sie während eines bereits vorliegenden Verzugs entstehen. Den Eintritt und das Ende derartiger Hindernisse wird SFA dem Besteller in wichtigen Fällen baldmöglichst mitteilen.

2.2 Die Einhaltung der Lieferverpflichtung von SFA setzt die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtung des Käufers voraus.

2.3 Gerät der Käufer in Annahmeverzug oder verletzt er sonstige Mitwirkungspflichten, ist SFA berechtigt, den daraus entstehenden Schaden einschließlich etwaiger Mehraufwendungen ersetzt zu verlangen. In diesem Falle geht auch die Gefahr eines zufälligen Unterganges oder einer zufälligen Verschlechterung des Kaufgegenstandes zu dem Zeitpunkt auf den Käufer über, in welchem er in Annahmeverzug gerät oder seine Mitwirkungspflicht verletzt.

3. Verzug, Teillieferung, Gefahrübergang

3.1 Das Verstreichen verbindlicher Lieferfristen befreit den Besteller, der vom Vertrag zurücktreten oder Schadenersatz wegen Nichterfüllung verlangen will, nicht davon, eine angemessene Nachfrist zur Erbringung der Leistung zu setzen und zu erklären, dass er die Leistung nach Ablauf der Nachfrist ablehnen werde. Dies gilt

dann nicht, wenn Lieferfrist bzw. Liefertermin ausdrücklich als Festtermin zugesichert oder vereinbart wurde.

3.2 Teillieferungen sind in zumutbarem Umfang zulässig

3.3 Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist Lieferung „ab Werk“ vereinbart.

3.4 Die Gefahr geht spätestens mit der Absendung der Lieferung an den Käufer über und zwar auch dann, wenn Teillieferungen erfolgen oder SFA noch andere Leistungen, wie z.B. die Versandkosten übernommen hat. Auf Wunsch des Käufers wird auf seine Kosten die Sendung durch SFA gegen Diebstahl, Bruch, Transport, Feuer- und Wasserschäden sowie sonstige versicherbare Risiken versichert.

3.5 Verzögert sich der Versand der Liefergegenstände infolge von Umständen, die der Käufer zu vertreten hat, so geht die Gefahr vom Tage der Versandbereitschaft ab auf den Käufer über; jedoch ist SFA verpflichtet, auf Wunsch und Kosten des Käufers die Versicherungen zu bewirken, die dieser verlangt.

3.6 Angelieferte Ware ist, auch wenn sie unwesentliche Mängel aufweist, vom Käufer unbeschadet von Gewährleistungsrechten entgegen zu nehmen.

4. Preise- / Zahlungsbedingungen

4.1 Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, gelten die Preise von SFA „ab Werk“.

4.2 Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist in den Preisen von SFA nicht eingeschlossen; sie wird in gesetzlicher Höhe am Tag der Rechnungsstellung in der Rechnung gesondert ausgewiesen.

4.3 Die Kaufpreisforderungen von SFA sind nach Stellung der Rechnung sofort ohne Abzug zu bezahlen, sofern nicht Abweichendes vereinbart wird. Tritt nach Vertragsabschluss eine Vermögensverschlechterung beim Käufer ein, ist SFA berechtigt, sämtliche Forderungen aus der Geschäftsverbindung fällig zu stellen.

4.4 Kommt der Käufer in Zahlungsverzug, ist SFA berechtigt, Verzugszinsen i.H. von 9 % über dem Basiszinssatz zu verlangen. Die Geltendmachung eines weiteren Verzugschadens bleibt vorbehalten.

4.5 Die von Schecks oder anderer unbarer Zahlungsmittel behält sich SFA vor. Die Annahme erfolgt stets nur zahlungshalber. Zahlungen in fremder Währung werden gemäß Bankabrechnung gutgeschrieben.

4.6 Das Recht zur Aufrechnung oder Zurückbehaltung ist dem Käufer nur mit unbestrittenen oder rechtskräftigen Gegenforderungen möglich.

5. Eigentumsvorbehalt

5.1 SFA behält sich an den von ihr gelieferten Waren das Eigentum vor, bis zur Erfüllung sämtlicher, ihr gegen den Käufer zustehenden Ansprüche. Bei laufender Rechnung gilt das vorbehaltene Eigentum als Sicherung der Saldoforderung von SFA.

5.2 Werden die gelieferten Waren vom Käufer mit anderen Gegenständen zu einer einheitlichen Sache verbunden und ist die andere Sache als Hauptsache anzusehen, ist der Käufer verpflichtet, SFA anteilig Miteigentum zu übertragen, soweit die Hauptsache ihm gehört. Veräußert der Käufer die gelieferte Ware bestimmungsgemäß weiter, tritt er hiermit schon jetzt die aus der Veräußerung entstehenden Forderungen gegen seinen Abnehmer mit allen Nebenrechten an SFA bis zur völligen Tilgung aller ihrer Forderungen aus der Geschäftsverbindung ab.

Der Käufer ist in widerruflicher Weise berechtigt, die abgetretenen Forderungen für eigene Rechnung und im eigenen Namen einzuziehen. Die Einziehungsermächtigung kann widerrufen werden, wenn der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen nicht rechtzeitig nachkommt oder eine wesentliche Vermögensverschlechterung beim Käufer eintritt. Der Käufer hat dann unverzüglich die an SFA abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt zu geben und alle zum Einzug durch SFA erforderlichen Angaben zu machen, sowie die dazu notwendigen Unterlagen zur Verfügung zu stellen und dem Schuldner die Abtretung mitzuteilen.

5.3 Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers, insbesondere bei Zahlungsverzug ist SFA berechtigt, die gelieferte Ware zurückzunehmen. In der Zurücknahme der Ware durch SFA liegt kein Rücktritt vom Vertrag, es sei denn, SFA hätte dies ausdrücklich erklärt. SFA ist nach Rücknahme der Ware zu deren Verwertung befugt. Der Verwertungserlös ist auf die Verbindlichkeiten des Käufers – abzüglich angefallener Verwertungskosten – anzurechnen.

5.4 Bei Pfändung der Vorbehaltsware oder sonstigen Eingriffen Dritter, hat der Käufer SFA unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, damit SFA gemäß § 771 ZPO Klage erheben kann. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, SFA die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß § 771 ZPO zu erstatten, haftet der Käufer für diese Kosten.

5.5 SFA verpflichtet sich, die ihr zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Käufers insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert der Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 10 % übersteigt. Die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt SFA.

6. Gewährleistung

6.1 Die Gewährleistungsrechte des Käufers stehen diesem nur dann zu, wenn er seinen nach §§ 377, 378 HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist. Mängelrügen haben schriftlich zu erfolgen, wobei Telefax- oder E-Mail-Übermittlungen ausreichend sind.

6.2 Bei begründeten Mängelrügen im Gewährleistungszeitraum wird SFA den Mangel beseitigen und die zum Zwecke der Mängelbeseitigung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten tragen, soweit sich diese nicht dadurch erhöhen, dass die Kaufsache nach einem anderen Ort als dem Erfüllungsort verbracht wurde. Dies gilt unbeschadet der Regelung in § 438 Abs. 2 BGB.

6.3 Wenn die Nachbesserung dreimal fehlgeschlagen ist, ohne dass der Mangel behoben wurde, oder wenn SFA, nachdem zugesagt wurde, Ersatz zu liefern, vom Käufer eine Nachfrist gesetzt wird und diese ergebnislos verstreicht, steht dem Käufer nach seiner Wahl das Recht zu, Rückgängigmachung des Vertrages (Rücktritt) oder Herabsetzung des Kaufpreises (Minderung) zu verlangen. 6.4 SFA übernimmt keine Gewähr für Schäden, die aus einer ungeeigneten oder unsachgemäßen Montage, Inbetriebnahme oder Wartung im Sinn von Ziffer 7 entstehen. Gleiches gilt für Schäden durch natürliche Abnutzung, fehlerhafte oder nachlässige Behandlung des Kaufgegenstandes, ungeeignete Betriebsmittel oder Austauschwerkstoffe, mangelnde Installations- oder Wartungsarbeiten, chemische, elektrochemische oder elektrische Einflüsse, sofern sie nicht auf ein Verschulden von SFA zurückzuführen sind.

7. Montage, Inbetriebnahme und Wartung, Vertragsstrafe

7.1 Der Käufer hat die ihm von SFA übergebenen Montage-, Inbetriebnahme- und Wartungsanweisungen streng einzuhalten. Im Fall eines Weiterverkaufs an Wiederverkäufer hat der Käufer dafür Sorge zu tragen, dass der Wiederkäufer die Anweisungen seinerseits befolgt. Bei einem Weiterverkauf an sonstige Dritte ist der Käufer verpflichtet, in geeigneter Form darüber zu belehren, dass Gewährleistungs- und Garantierechte wegfallen können, wenn gegen die Anweisungen verstoßen wird.

7.2. Für Abwasserhebeanlagen gilt die EN 12056-4. Danach dürfen elektrische Anschlüsse nur von einer Elektrofachkraft

durchgeführt werden. Inbetriebnahmen müssen durch Fachkundige erfolgen und schriftlich protokolliert werden. Gleiches gilt für die in festgelegten Zeitabständen erforderlichen Wartungen. Treten bei der Wartung Mängel auf, sind diese dem Anlagenbetreiber schriftlich gegen Quittung zu melden.

7.3. Der Käufer hat auf Anforderung seitens SFA die gemäß Ziffer 7.1 und 7.2 erforderlichen Belehrungs- und Montagenachweise sowie Protokolle unverzüglich zugänglich zu machen. Bei einem Weiterverkauf an Wiederverkäufer erstreckt sich die Pflicht darauf, die entsprechenden Nachweise vom Wiederverkäufer zu erlangen und SFA oder einer von SFA dafür bestimmten, von Berufs wegen zur Verschwiegenheit verpflichteten Person vorzulegen.

7.4 Für jeden Fall des schuldhaften Verstoßes gegen eine Verpflichtung aus Ziffer 7.1, 7.2 oder 7.3 schuldet der Käufer SFA eine Vertragsstrafe in Höhe von 500,- Euro.

8. Allgemeine Haftungsbeschränkung

SFA haftet nicht bei einer fahrlässigen Vertragsverletzung ihrer Mitarbeiter oder Erfüllungsgehilfen. Sie haftet jedoch in voller Schadenshöhe bei grobem Verschulden gesetzlicher Vertreter und leitender Angestellter. SFA haftet außerdem dem Grund nach bei jeder schuldhaften Verletzung wesentlicher Vertragspflichten und außerhalb solcher Pflichten dem Grund nach auch für grobes Verschulden einfacher Erfüllungsgehilfen. Die Haftung für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten und bei grobem Verschulden einfacher Erfüllungsgehilfen ist jedoch der Höhe nach auf den Ersatz des typischen vorhersehbaren Schadens beschränkt.

9. Schriftform

Salvatorische Klausel, Erfüllungsort und Gerichtsstand, Rechtswahl

9.1 Sämtliche Anzeigen und Erklärungen, die SFA gegenüber abzugeben sind, bedürfen der Schriftform. Übermittlung per Telefax wahrt die Schriftform.

9.2 Sollten eine oder mehrere Bestimmungen der Allgemeinen Lieferbedingungen unwirksam sein, so bleibt die Wirksamkeit des Kaufvertrages im übrigen hiervon unberührt.

9.3 Erfüllungsort für alle Verpflichtungen aus dem Kauf ist Dietzenbach. Ausschließlicher Gerichtsstand ist das für den Sitz der SFA zuständige Gericht.

9.4 Für die vertraglichen Beziehungen gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.

SFA Deutschland GmbH

Waldstr. 23, Gebäude B 5, D-63128 Dietzenbach
Tel. 06074 - 30928 - 0, Telefax 06074 - 30928 - 90
Sitz Offenbach HRB 10878
UST-ID Nr: DE129455354

SFA Österreich GmbH

Am Heumarkt 7/14, A-1030 Wien
Tel./Fax +43 1 710 60 70
Firmensitz Wien FN 1663221 t
UST-ID Nr. ATU44351009

SFA Switzerland AG

Vorstadt 4, CH-3380 Wangen an der Aare
Tel. +41 32 631 04 74, Fax +41 32 631 04 75
Handelsregister Bern,
UST-ID Nr: CH-108.008.974

Sanibroy®

SFA Deutschland GmbH

Waldstr. 23, Gebäude B 5
D-63128 Dietzenbach
Tel. 06074 309280
Telefax 06074 3092890
info@sfa-deutschland.de

Konstruktions-, Maß- und Designänderungen behalten wir uns vor. Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.